Manuale dell'operatore **EZ24T**



Prima di usare la macchina, leggere per intero il manuale dell'operatore e accertarsi di averne compreso il contenuto.

Il prodotto, una volta esaurito e non più in uso, deve essere restituito al rivenditore o a chi di competenza per il riciclaggio.

Allo scopo di introdurre migliorie, le specifiche e le caratteristiche possono essere suscettibili di modifiche senza previo avviso.

Si noti che non potranno essere sollevate istanze legali sulla base delle informazioni contenute in queste istruzioni.

Utilizzare esclusivamente parti originali per le riparazioni. L'utilizzo di altre parti rende nulla la garanzia.

Non modificare o installare dispositivi non standard sull'unità senza il consenso del fabbricante. Qualsiasi modifica all'unità può renderne pericoloso l'utilizzo o arrecare danni all'unità stessa.

INDICE

INTRODUZIONE	.5
Guida e trasporto su strade pubbliche	.5
Traino	.5
Funzionamento	.5
Assistenza	.6
Numero di serie	.6
SIMBOLI E DECALCOMANIE	
SICUREZZA	
Istruzioni di sicurezza	
Dispositivi di protezione individuale1	11
Utilizzo sui pendii1	
Uso in sicurezza della benzina1	
Manutenzione generale1	
Trasporto1	
CONTROLLI1	
Posizione dei comandi1	17
Leve di comando sterzo1	18
Freno di stazionamento1	
Comando dell'acceleratore1	
Interruttore delle lame1	19
Interruttore di avviamento2	20
Comando della valvola dell'aria2	
Fusibili2	20
Serbatoio del carburante2	
Valvola di esclusione carburante2	22
Regolatore dell'altezza di taglio2	22
Leva di regolazione del sedile2	
Contatore2	
Manopola di allineamento2	23
Leve di rilascio idraulico	
FUNZIONAMENTO	24
Addestramento2	24
Sterzo2	24
Prima di iniziare2	25
Avvio del motore2	25
Batteria scarica2	
Cavi di collegamento2	28
Funzionamento su pendii	

Suggerimenti per il taglio	.31
Arresto del motore	
Spostamento manuale della macchina	.33
Leveraggi di bypass ZT-2800	.33
MANUTENAZIONE	.34
Programma di manutenzione	.34
Batteria	.36
Sistema di sicurezza	.37
Freno di stazionamento	.37
Pressione degli pneumatici	.37
Cinghie trapezoidali	.38
Cinghia della pompa	.39
Dischi di taglio	.40
Sostituzione della lama	.40
Regolazione del piatto del rasaerba	.41
Livellare il piatto	.41
Rulli antirasatura	.42
Pulizia	.43
Ruote anteriori	.43
Hardware	.43
LUBRIFICAZIONE	.44
Supporto ruota anteriore	.45
Cuscinetti della ruota anteriore	.45
Cambio del fluido del transaxle (trasmissione).	.46
RICERCA DEI GUASTI	.47
RIMESSAGGIO	.49
Rimessaggio invernale	
Assistenza	.49
SCHEMA	
CARATTERISTICHE TECHNICHE	.51
Accessori	.51
Specifiche di coppia	
CERTIFICATI DI CONFORMITÀ	.54
REGISTRO DI MANUTENZIONE	.55



AVVERTENZA!

I gas di scarico, alcuni loro componenti e determinati componenti del veicolo contengono o emettono sostanze chimiche ritenute dallo Stato della California causa di cancro, difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo.



AVVERTENZA!

La mancata osservazione delle procedure di sicurezza durante l'uso può provocare lesioni personali all'operatore o altre persone. Il proprietario deve leggere attentamente queste istruzioni e consentire l'uso del rasaerba esclusivamente a persone addestrate che hanno letto queste istruzioni.

Ogni operatore deve essere in buone condizioni fisiche e mentali e non essere sotto l'effetto di farmaci o sostanze stupefacenti.



AVVERTENZA!

I poli della batteria, i morsetti e i relativi accessori contengono piombo e suoi composti e sostanze chimiche ritenute dallo Stato della California causa di cancro, difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. Dopo il contatto, lavare accuratamente le mani.

INTRODUZIONE

Congratulazioni

Grazie per aver acquistato un rasaerba semovente Husqvarna. Questa macchina è progettata per un taglio rapido ed efficiente particolarmente in grandi aree. Le prestazioni della macchina sono rese ancor più efficienti dal pannello di comando in un'unica posizione e dalla trasmissione idrostatica regolata dai comandi dello sterzo. Questo manuale è estremamente importante. Leggerne con attenzione i contenuti prima di utilizzare la macchina o eseguire manutenzione. Il rispetto delle istruzioni (uso, assistenza, manutenzione) da parte di tutti gli operatori di questa macchina è importante per la sicurezza dell'operatore e delle altre persone. Inoltre, può estendere notevolmente la durata della macchina e aumentarne il valore in caso di rivendita.

In caso di vendita della macchina, fornire il manuale dell'operatore al nuovo proprietario.

L'ultimo capitolo di questo manuale dell'operatore riporta un Registro di assistenza. Accertarsi che tutti gli interventi di assistenza e di riparazione vengano documentati. Un registro di assistenza aggiornato riduce i costi dell'assistenza necessaria per la manutenzione stagionale e aumenta il valore dell'usato. Contattare il rivenditore per maggiori informazioni. Se occorre lasciare la macchina in officina per assistenza, portare il manuale dell'operatore con sé.

Informazioni generali

In questo manuale dell'operatore, le espressioni destra e sinistra, all'indietro e in avanti, sono utilizzate facendo riferimento alla direzione di marcia normale della macchina. In seguito al miglioramento continuo dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e design senza preavviso.

Guida e trasporto su strade pubbliche

Prima di guidare o trasportare la macchina su strade pubbliche, informarsi sulle disposizioni legislative locali. Se la macchina deve essere trasportata, utilizzare sempre attrezzature di fissaggio adeguate e accertarsi che la macchina sia perfettamente ancorata. NON utilizzare la macchina su strade pubbliche.

Traino

Se la macchina è equipaggiata con un gancio di traino, usare la massima precauzione quando la si traina. Non consentire mai a bambini o ad altre persone di rimanere dentro o sull'equipaggiamento trainato. Prendere le curve larghe per evitare di sbandare al punto da far collidere mezzo trainante e rimorchio. Guidare lentamente e lasciare ampia distanza al momento di fermarsi.

Non eseguire il traino su terreni in pendenza. Il peso dell'equipaggiamento trainato può far perdere la trazione e il controllo del mezzo.

Seguire le raccomandazioni del fabbricante riguardo ai limiti di peso dell'equipaggiamento trainato. Non eseguire il traino in prossimità di fossi, canali e altri pericoli.

Funzionamento

Questa macchina è progettata per il taglio di erba o prati e altri terreni regolari e privi di ostacoli quali pietre, ceppi d'albero, ecc. La macchina può essere utilizzata anche per altre attività, quando dotata di accessori speciali forniti dal produttore. Le istruzioni di funzionamento per gli accessori sono fornite alla consegna. Ogni impiego diverso è inappropriato. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore relative a funzionamento, manutenzione e riparazioni.

Come tutte le attrezzature a motore, i rasaerba possono essere potenzialmente pericolosi se utilizzati in modo improprio. La sicurezza richiede buona capacità di giudizio, buon senso e il rispetto delle presenti istruzioni.

Per l'impiego, la manutenzione e la riparazione della macchina, affidarsi solo a persone che abbiano familiarità con le sue caratteristiche e conoscano le norme di sicurezza. Per la manutenzione della macchina, utilizzare esclusivamente ricambi approvati.

Osservare tutte le normative per la prevenzione degli incidenti, regolamentazioni sulla sicurezza sul luogo di lavoro, codice della strada e altre norme generali di sicurezza.

Le modifiche non autorizzate alla versione originale della macchina possono esonerare il produttore da responsabilità risultanti da lesioni personali o danni alle cose.

INTRODUZIONE

Assistenza

I prodotti Husqvarna vengono commercializzati solo presso rivenditori specializzati in grado di offrire un servizio di assistenza completo. Ciò garantisce al cliente il miglior supporto e servizio di assistenza possibile. Prima della consegna, per esempio, la macchina viene controllata e regolata dal rivenditore. Vedere il certificato nel Registro di assistenza in questo manuale dell'operatore.

Per richiedere parti di ricambio o ricevere assistenza su questioni relative alla garanzia o simili, contattare:

sione

Numero di serie

Il numero di serie della macchina è riportato sulla targa stampata affissa a sinistra nel vano motore.

La targa riporta le seguenti informazioni (dall'alto):

- designazione del tipo di macchina (I.D.);
- numero di tipo del produttore (Model);
- numero di serie della macchina (Serial no.)

Per ordinare le parti di ricambio occorre indicare la designazione di tipo e il numero di serie.

Il numero di fabbricazione del motore è indicato su uno dei coperchi delle valvole.

La targa indica:

- il modello del motore;
- il tipo di motore.
- Codice

I suddetti dati devono essere indicati per ordinare parti di ricambio.

I motorini della ruota e le pompe idrostatiche sono provvisti di una decalcomania con codice a barre applicata sul retro.

SIMBOLI E DECALCOMANIE

Questi simboli sono presenti sulla macchina e nel manuale dell'operatore.

Studiarli attentamente per imparare a riconoscerne il significato.



AVVERTENZA!

Utilizzato in questa pubblicazione per avvertire il lettore del rischio di lesioni personali o morte, in particolare se il lettore non si attiene alle istruzioni fornite nel manuale.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Utilizzato in questa pubblicazione per avvertire il lettore del rischio di danni materiali, in particolare se il lettore non si attiene alle istruzioni fornite nel manuale. Utilizzato anche in caso di possibile uso improprio o montaggio errato.



N









Retromarcia

Folle

Veloce

Lento

Valvola dell'aria

Carburante




Avvertenza!




Freno di stazionamento



Marchio di conformità CE. Solo per il mercato europeo

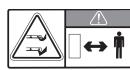

Avvertenza! Lame rotanti, stare lontano dal piatto di scarico

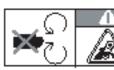

Non toccare le parti







L'acido della batteria è corrosivo, esplosivo e infiammabile



Non sostare qui





Utilizzare occhiali protettivi



Utilizzare guanti protettivi

Livello di emissioni di rumore nell'ambiente conforme alle direttive dell'Unione Europea. Il livello delle emissioni della macchina è indicato nel capitolo DATI TECNICI e sulle decalcomanie.

Solo per le macchine per il mercato europeo.

SIMBOLI E DECALCOMANIE

Leggere il manuale dell'operatore Spegnere il motore e F togliere la chiave prima di eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione


Restare a distanza di sicurezza dalla macchina Non utilizzare su pendii superiori a 10° Non trasportare passeggeri



Esposizione del corpo a oggetti volanti



Pericolo di taglio di mani e piedi

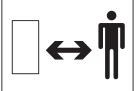



Non aprire o rimuovere i carter di sicurezza con il motore acceso





Procedere con cautela in retromarcia, attenzione alle altre persone





Procedere con cautela in avanti, attenzione alle altre persone



Muovere le lame affilate usando protezioni

Istruzioni di sicurezza

Queste norme sono fornite per salvaguardare la sicurezza personale. Leggerle attentamente.



AVVERTENZA!

QUESTA MACCHINA PUÒ AMPUTARE MANI E PIEDI E SCAGLIARE OGGETTI VOLANTI. IL MANCATO RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI O MORTE.




AVVERTENZA!

Questo simbolo indica istruzioni di sicurezza particolarmente importanti. Riguarda la sicurezza dell'operatore.


Uso generico

- Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni riportate sulla macchina e nel presente manuale prima di avviare la macchina.
- Non infilare mani o piedi nelle parti rotanti o sotto la macchina. Restare sempre lontani dall'apertura di scarico.
- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da adulti responsabili che abbiano dimestichezza con le istruzioni.
- Eliminare dall'area oggetti quali pietre, giocattoli, fili ecc. che potrebbero essere raccolti e scagliati dalle lame
- Accertarsi che non vi sia nessuno nelle vicinanze della macchina prima di avviarla. Fermare la macchina se entra qualcuno nell'area di lavoro.
- Non trasportare mai passeggeri. La macchina è progettata per essere utilizzata da una sola persona.
- Non tagliare in retromarcia a meno che non sia assolutamente necessario. Durante le manovre in retromarcia, controllare sempre l'area sottostante e circostante la macchina.
- Non dirigere lo scarico verso altre persone. Evitare di scaricare il materiale contro un muro o un'ostruzione.
 Potrebbe essere scagliato verso l'operatore. Fermare le lame prima di attraversare superfici ghiaiate.
- Non utilizzare la macchina senza raccoglierba, protezione dello scarico o altri dispositivi di sicurezza in posizione e funzionanti.
- Rallentare prima di svoltare.
- Non lasciare mai incustodita una macchina accesa.
 Fermare sempre le lame, applicare il freno di stazionamento, spegnere il motore ed estrarre le chiavi prima di lasciare la macchina incustodita.
- Fermare le lame quando non si taglia. Spegnere il motore e attendere che tutte le parti si siano fermate completamente prima di pulire la macchina, rimuovere il raccoglierba o pulire la protezione dello scarico.

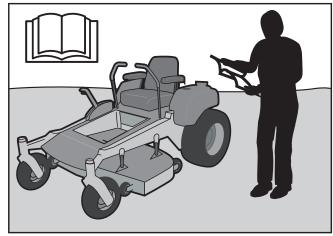

8011-512

Prima di avviare la macchina, leggere il manuale dell'operatore

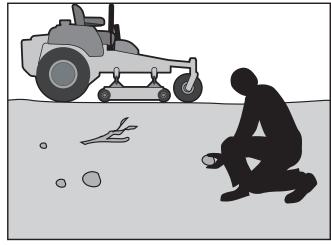

Rimuovere ogni oggetto dall'area di lavoro prima di iniziare a tagliare l'erba

- Utilizzare la macchina soltanto alla luce diurna oppure se l'illuminazione artificiale è sufficiente.
- Non utilizzare la macchina sotto l'effetto di farmaci o alcolici.
- Prestare attenzione agli utenti della strada quando si procede accanto a una strada o la si attraversa.
- In sede di carico e scarico della macchina su un rimorchio o camion, procedere con la massima cautela.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso della macchina
- Le statistiche indicano che gli operatori di età superiore a 60 anni sono coinvolti in misura maggiore in incidenti durante il taglio. Questi operatori devono valutare le proprie capacità di utilizzare il rasaerba in modo sufficientemente sicuro per proteggere se stessi e gli altri da gravi lesioni.
- Rispettare le raccomandazioni del produttore relativamente a pesi delle ruote o contrappesi.
- Chiunque utilizzi la macchina deve prima leggere attentamente il presente manuale dell'operatore. Le leggi locali potrebbero limitare l'età dell'operatore.
- Tenere pulita la macchina da erba, foglie e altri detriti che possono entrare in contatto con lo scarico e i componenti caldi del motore provocando un incendio. Evitare l'accumulo di foglie o altri detriti all'interno del piatto del rasaerba.
- Rimuovere l'eventuale olio o carburante fuoriuscito prima di utilizzare o rimessare la macchina.
- Lasciare raffreddare la macchina prima del rimessaggio.



8011-520

Non portare altre persone a bordo



AVVERTENZA!

I gas di scarico del motore e alcuni componenti del veicolo contengono o emettono sostanze chimiche che sono ritenute causa di cancro, difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e altamente nocivo. Non utilizzare la macchina in spazi chiusi.

Dispositivi di protezione individuale



AVVERTENZA!


Durante l'uso della macchina, indossare sempre abbigliamento protettivo personale approvato (vedere figure). L'abbigliamento protettivo personale non elimina il rischio di lesioni ma ne riduce la gravità in caso di incidente. Per informazioni sull'abbigliamento protettivo appropriato, rivolgersi al rivenditore.

- Durante l'uso della macchina, accertarsi di avere a portata di mano la cassetta di pronto soccorso.
- Non utilizzare la macchina a piedi nudi.
- Indossare sempre scarpe o stivali di protezione, preferibilmente con punta in acciaio.
- Durante il montaggio e la guida, indossare sempre occhiali protettivi o una visiera integrale.
- Indossare sempre guanti protettivi prima di toccare le lame.
- Non indossare mai indumenti che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili.
- Per evitare danni all'udito, utilizzare sempre cuffie protettive.

Utilizzo sui pendii


L'utilizzo sui pendii rappresenta una delle operazioni a maggior rischio di perdita di controllo e ribaltamento della macchina; entrambi i casi possono provocare lesioni gravi o addirittura mortali. Procedere con la massima cautela sui pendii. Se non si è in grado di affrontare la salita in retromarcia o ci si sente insicuri, evitare di tosare il prato in pendenza.

- Tagliare in salita e in discesa (massimo 10 gradi), non trasversalmente.
- Prestare attenzione a buche, radici, rilievi, pietre o altri oggetti nascosti. Se il terreno è irregolare, la macchina può ribaltarsi. L'erba alta può nascondere eventuali ostacoli.
- Procedere a velocità moderata in modo da non doversi fermare sui pendii.
- Non tagliare erba bagnata. Gli pneumatici potrebbero perdere trazione.
- Non avviare, arrestare o sterzare la macchina su un pendio. Se gli pneumatici perdono trazione, disinserire le lame e discendere lentamente il pendio.
- Sui pendii, effettuare movimenti lenti e graduali. Non effettuare repentine variazioni di velocità o direzione per evitare il rischio di ribaltamento della macchina.
- Prestare particolare attenzione durante l'uso di raccoglierba o altri accessori che possono modificare la stabilità della macchina.
- Non utilizzarli su pendii ripidi.
- Non tentare di stabilizzare la macchina puntando il piede sul terreno.
- Non tagliare in prossimità di banchine, fossi o argini. La macchina potrebbe ribaltarsi improvvisamente se una ruota supera il bordo di un dirupo o fosso o la banchina cede.

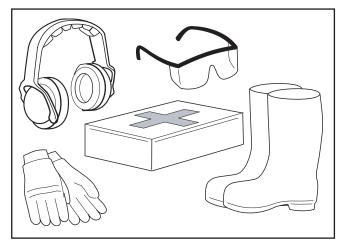

Abbigliamento protettivo personale

8011-670a

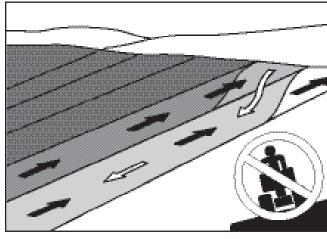

6003-00

Eseguire il taglio in salita e in discesa, non lateralmente



AVVERTENZA!


Non procedere su pendii superiori a 10°. Non procedere mai trasversalmente rispetto ai pendii.

SICUREZZA

Bambini


La mancata attenzione a bambini nelle vicinanze della macchina può provocare tragici incidenti. I bambini sono spesso attratti dalla macchina e dalle attività di taglio. Non presumere mai che i bambini resteranno nel punto in cui sono stati visti l'ultima volta.

- Tenere i bambini lontani dall'area di taglio e farli sorvegliare da un adulto responsabile che non sia l'operatore.
- Prestare attenzione e spegnere la macchina se entrano bambini nell'area di lavoro.
- Prima e durante la retromarcia, guardare indietro e in basso accertandosi che non vi siano bambini piccoli.
- Non trasportare mai bambini, nemmeno con le lame disinserite. Potrebbero cadere e subire gravi lesioni oppure impedire una manovra sicura della macchina.
 I bambini che sono stati fatti salire sulla macchina in precedenza possono comparire improvvisamente nell'area di taglio per ripetere l'esperienza e possono essere travolti in marcia avanti o retromarcia.
- Non permettere che la macchina sia utilizzata da bambini.
- Prestare particolare attenzione nelle vicinanze di angoli ciechi, cespugli, alberi o altri oggetti che limitano la visibilità.

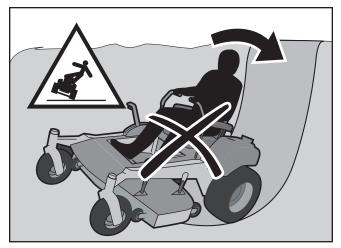

8011-519

Utilizzare particolare cautela quando si guida su dislivelli

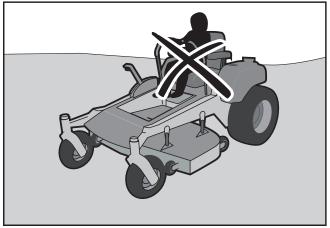

8011-517

Non permettere che la macchina sia utilizzata da bambini



8011-518

Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro




AVVERTENZA!

Non avviare il motore con la macchina sprovvista della pedana dell'operatore o della piastra di protezione della cinghia di trasmissione del piatto del rasaerba.

Uso in sicurezza della benzina

Per evitare lesioni personali o danni alle cose, maneggiare la benzina con la massima attenzione. La benzina è estremamente infiammabile e i vapori di benzina sono esplosivi.

- Spegnere sigarette, sigari, pipe e altre fonti di ignizione.
- Usare solo contenitori omologati.
- Non togliere mai il tappo del serbatoio o effettuare il rifornimento del carburante con il motore acceso. Lasciare raffreddare il motore prima del rifornimento.
- Non rifornire mai la macchina in ambienti chiusi.
- Non conservare mai la macchina oppure le taniche di carburante nelle vicinanze di fiamme libere, scintille o fiamme pilota di caldaie o altre apparecchiature.
- Prima di iniziare il rifornimento ridurre al minimo il rischio di cariche elettrostatiche toccando una superficie metallica.
- Non riempire mai le taniche all'interno di un veicolo o su un cassone di autocarro o rimorchio con rivestimento in plastica. Collocare sempre le taniche sul terreno e lontano dal veicolo durante il rifornimento.
- Rimuovere le apparecchiature alimentate a benzina dall'autocarro o dal rimorchio ed effettuare il rifornimento a terra. Se non è possibile, effettuare il rifornimento da una tanica portatile piuttosto che dall'ugello di un distributore di benzina.
- Mantenere sempre l'ugello a contatto con l'orlo dell'imboccatura della tanica o del serbatoio del carburante fino a rifornimento completo. Non usare un dispositivo di blocco che tenga aperto l'ugello.
- Se si versa della benzina sui propri indumenti, cambiare indumenti immediatamente.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. Reinstallare il tappo del carburante e serrare saldamente.
- Non avviare il motore in prossimità di perdite di carburante.
- Non utilizzare mai benzina come detergente.
- In caso di perdita nel sistema di alimentazione, non avviare il motore finché non è stato risolto il problema.
- Verificare il livello di carburante prima di ogni uso e accertarsi che via sia sufficiente spazio per l'eventuale espansione del carburante che potrebbe essere causata dal calore del motore e dal sole, con conseguente trabocco.

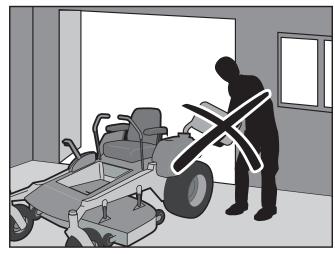

8011-516

Non riempire mai il serbatoio del carburante in ambienti chiusi



AVVERTENZA!


Il motore e l'impianto di scarico diventano molto caldi durante l'uso.

Il contatto può causare ustioni.

Lasciare raffreddare il motore e il sistema di scarico prima del rifornimento.

Manutenzione generale

- Non utilizzare mai la macchina in ambienti chiusi.
- Tenere ben serrati bulloni e dadi per accertarsi che le apparecchiature siano in condizioni sicure.
- Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza.
 Verificarne regolarmente il corretto funzionamento.
- Tenere sempre la macchina libera dall'accumulo di erba, foglie o altri residui. Pulire i versamenti di olio o carburante e rimuovere gli eventuali detriti imbevuti di carburante. Far raffreddare la macchina prima di riporla.
- In caso d'urto con un corpo estraneo, spegnere e ispezionare la macchina. Effettuare le eventuali riparazioni necessarie prima di riavviarla.
- Non effettuare mai regolazioni o riparazioni con il motore acceso.
- Verificare frequentemente le condizioni di raccoglierba e protezione dello scarico e sostituirli all'occorrenza con i ricambi raccomandati dal produttore.
- Le lame di taglio sono affilate. Avvolgere le lame o indossare guanti protettivi; adoperare la massima cautela durante le riparazioni.
- Verificare regolarmente il funzionamento del freno. Effettuare la regolazione e la manutenzione all'occorrenza.
- Sottoporre a manutenzione o sostituire le decalcomanie di sicurezza e di istruzioni all'occorrenza.
- Non modificare i dispositivi di sicurezza. Eseguire controlli regolari per accertarsi che funzionino correttamente. Non guidare la macchina con piastre di protezione, cofano di protezione, interruttori di sicurezza o altri dispositivi di protezione smontati o difettosi.
- Non modificare le impostazioni dei regolatori ed evitare di far girare il motore a regimi troppo elevati. Se si porta il motore ad un regime eccessivo, si corre il rischio di danneggiare i componenti della macchina.
- Maneggiare l'acido della batteria con cautela. Il contatto dell'acido con la pelle può causare gravi ustioni corrosive. In caso di contatto della pelle con l'acido della batteria, lavare immediatamente con acqua.
- Il contatto dell'acido con gli occhi può causare cecità, pertanto è necessario consultare immediatamente un medico.
- Eseguire gli interventi di assistenza sulla batteria con cautela. All'interno della batteria si formano gas esplosivi. Non effettuare mai interventi di manutenzione sulla batteria in prossimità di scintille o fiamme libere o mentre si fuma.
- La batteria può esplodere e causare gravi lesioni/danni.
- Accertarsi che dadi e bulloni, in particolare i bulloni di fissaggio delle lame, siano ben serrati e accoppiati e che l'attrezzatura sia in buone condizioni.

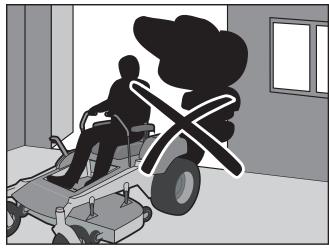

8011-515

Non guidare mai la macchina in aree recintate



AVVERTENZA!

Utilizzare occhiali di protezione durante i lavori di manutenzione.





La batteria contiene piombo e composti di piombo, sostanze chimiche considerate cancerogene o dannose

per il feto e l'apparato riproduttivo.
Dopo il contatto con la batteria, lavare accuratamente le mani.

SICUREZZA

Durante i lavori sulla batteria e sui cavi del circuito di avviamento si possono formare scintille. Sussiste il rischio di esplosione della batteria, incendio o lesioni agli occhi. Per prevenire la formazione di scintille, scollegare il cavo del telaio (normalmente negativo, nero) dalla batteria.




AVVERTENZA!

Evitare la formazione di scintille e le relative conseguenze procedendo come segue:


- Usare occhiali protettivi.
- Accertarsi che il tappo di rifornimento carburante sia ben serrato e non conservare sostanze infiammabili in contenitori aperti.
- Non lavorare mai sul circuito di avviamento qualora sia fuoriuscito del carburante.
- Scollegare il cavo del telaio dalla batteria per primo e ricollegarlo per ultimo.
- Non ponticellare il relè del circuito di avviamento per avviarlo.

- Non utilizzare mai la macchina in ambienti chiusi o in spazi privi di un'adeguata ventilazione. I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas inodore, velenoso e letale.
- Arrestare per ispezionare l'attrezzatura se si investe o si collide con un oggetto sconosciuto. Eseguire la riparazione, se necessario, prima di riavviare il motore.
- Non apportare mai modifiche a motore acceso.

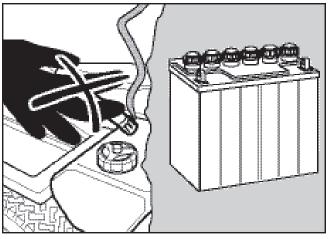

6003-009

Non fumare durante gli interventi di manutenzione sulla batteria. La batteria può esplodere e causare gravi lesioni/danni.

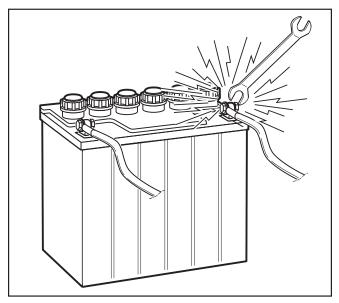

Pericolo di scintille


- La macchina è testata e approvata solo con attrezzature originali fornite o raccomandate dal produttore. Usare solo ricambi approvati per la macchina.
- Le lame sono affilate e pertanto possono causare tagli e ferite. Prima di maneggiare le lame, avvolgerle o indossare guanti protettivi.
- Verificare regolarmente il funzionamento del freno di stazionamento. Eseguire regolazioni e interventi di manutenzione secondo necessità.
- Le lame di mulching devono essere utilizzate solo se si desidera eseguire un taglio di elevata qualità in aree conosciute.
- Ridurre il rischio di incendi rimuovendo erba, foglie e altri detriti eventualmente incastrati nella macchina.
- Attendere che la macchina si sia raffreddata prima del rimessaggio.
- Pulire regolarmente il piatto e il lato inferiore del piatto evitando spruzzi d'acqua su motore e componenti elettrici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il freno di stazionamento non è sufficiente per bloccare la macchina durante il trasporto. Accertarsi che la macchina sia perfettamente fissata al veicolo utilizzato per il trasporto. Salire sempre sul veicolo di trasporto in retromarcia per evitare che la macchina si ribalti.

Trasporto

- La macchina ha un peso elevato e può causare gravi lesioni in caso di schiacciamento. Prestare particolare attenzione durante il caricamento o lo scaricamento da veicoli o rimorchi.
- Utilizzare un rimorchio apposito per il trasporto della macchina. Durante il trasporto azionare il freno di stazionamento, arrestare l'alimentazione di carburante e fissare la macchina mediante dispositivi di fissaggio appropriati quali funi, catene o corde.
- Non utilizzare la macchina su strade pubbliche.
- Prima di trasportare la macchina su strada, verificare le disposizioni legislative locali.
- Non trainare la macchina, altrimenti può danneggiarsi il sistema di trasmissione.
- Non rimorchiare alcun rimorchio né altro con questo rasaerba, perché potrebbe sganciarsi o capovolgersi provocando danni al rasaerba e possibili gravi lesioni all'operatore.
- Caricare l'unità sull'autocarro o rimorchio conducendola su rampe di lunghezza idonea a velocità ridotta. Non sollevare. La macchina non è progettata per essere sollevata a mano.

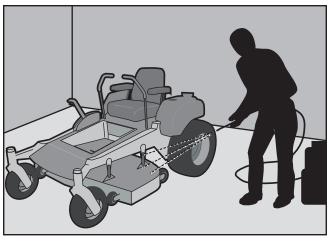

8011-514

Pulire regolarmente il piatto



AVVERTENZA!

Le fuoruscite di olio idraulico sotto pressione possono avere forza sufficiente da perforare la pelle, provocando gravi lesioni. In caso di lesioni da fughe di fluido, sollecitare assistenza medica immediata. Se non si viene sottoposti immediatamente a un adeguato trattamento medico si possono sviluppare infezioni o reazioni gravi.



AVVERTENZA!

Questo rasaerba è equipaggiato con un motore a combustione interna e non dev'essere usato su o in prossimità di terreni boscosi, cespugliosi o erbosi non coltivati a meno che il sistema del motore sia equipaggiato con un parafiamma a norma (se esistono norme in merito). Se si usa un parafiamma, esso deve essere mantenute in perfette condizioni dall'operatore.




AVVERTENZA!

In sede di carico della macchina su un camion o un rimorchio tramite rampe, procedere con la massima cautela. Potrebbero prodursi gravi lesioni o il decesso nel caso in cui la macchina cadesse dalle rampe.

CONTROLLI

Il presente manuale di funzionamento descrive il modello Husqvarna Zero Turn Rider. Il Rider monta un motore Briggs & Stratton a quattro tempi con valvole in testa. La trasmissione avviene attraverso pompe idrauliche azionate a cinghia. Utilizzando i controlli sinistro e destro dello sterzo si regola il flusso e quindi la direzione e la velocità.

Posizione dei comandi

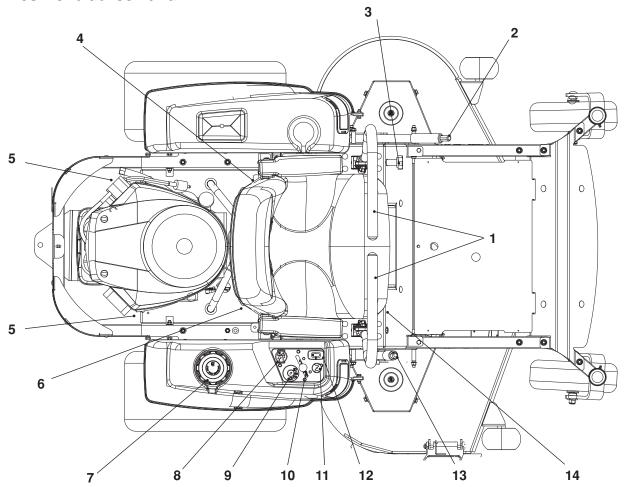

- 1. Leve di comando sterzo
- 2. Freno di stazionamento
- 3. Regolazione dell'allineamento
- 4. Fusibili
- 5. Leve di rilascio idraulico
- 6. Valvola di esclusione carburante
- 7. Tappo del serbatoio del carburante
- 8. Interruttore delle lame
- 9. Interruttore di avviamento
- 10. Comando dell'acceleratore
- 11. Comando della valvola dell'aria
- 12. Contatore
- 13. Sollevamento piatto
- 14. Leva di regolazione del sedile

COMANDI

Leve di comando sterzo

La velocità e la direzione della macchina possono essere variate continuamente usando i due comandi dello sterzo. I comandi dello sterzo possono essere spostati in avanti o all'indietro rispetto a una posizione folle. Inoltre, è prevista una posizione folle che è bloccata quando i comandi dello sterzo sono spostati verso l'esterno.


Quando entrambi i comandi sono in posizione folle (N), la macchina rimane ferma.

Muovendo entrambi i comandi avanti o indietro nella stessa misura, la macchina si muove in linea retta in avanti o all'indietro rispettivamente.

Per esempio, per girare a destra mentre ci si muove in avanti, muovere il comando destro verso la posizione folle. La rotazione della ruota destra viene ridotta e la macchina gira verso destra.

Per effettuare una rotazione sul posto, spostare un comando all'indietro (dietro la posizione folle) e spostare lentamente l'altro comando in avanti rispetto alla posizione folle. La direzione di una rotazione effettuata sul posto è determinata dal comando dello sterzo spostato dietro la posizione folle. Spostando il comando sinistro, la macchina girerà verso sinistra. Esercitare particolare cautela durante questa manovra.

Se i comandi dello sterzo sono in posizioni irregolari a macchina ferma o non si inseriscono negli alloggiamenti per spostare i comandi verso l'esterno, è necessario regolarli.

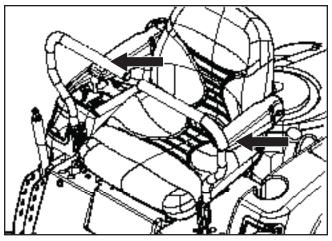


8058-022

Comandi dello sterzo



AVVERTENZA!

Lo spostamento veloce di uno dei comandi dello sterzo può far girare la macchina molto rapidamente.

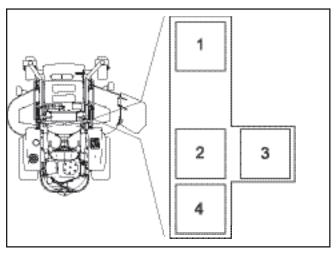

8011-7912a

- 1. Avanti
- 2. Folle
- 3. Scanalatura di folle, blocco in folle
- 4. Retromarcia

Leva di comando movimento, lato destro


CONTROLLI

Freno di stazionamento

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La macchina deve trovarsi assolutamente ferma quando si inserisce il freno di stazionamento. Prima di scendere, inserire sempre il freno di stazionamento. Togliere il freno di stazionamento prima di mettere in marcia il rasaerba.

Il freno di stazionamento si trova sulla sinistra della macchina. Premere il bottone e tirare la leva all'indietro per inserire il freno; premere il bottone in avanti per toglierlo.

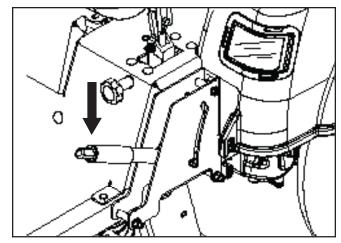

8058-020


Freno di stazionamento rilasciato

Comando dell'acceleratore

Il comando dell'acceleratore regola il regime del motore e quindi la frequenza di rotazione delle lame, se si presume che l'interruttore della lama viene estratto; vedere Attivazione del rasaerba.

Per aumentare o ridurre il regime del motore, il comando viene spostato rispettivamente avanti o indietro.

Evitare di far girare il motore al minimo per periodi troppo lunghi poiché si potrebbero sporcare le candele. DURANTE IL TAGLIO, APRIRE L'ACCELERATORE AL MASSIMO, per prestazioni ottimali e per caricare la batteria.

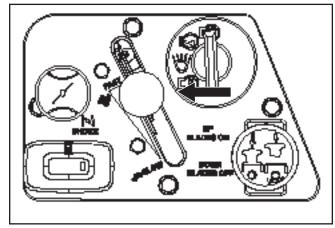


8052-001

Comando dell'acceleratore

Interruttore delle lame

Inserire il piatto del rasaerba tirando l'interruttore; le lame di taglio sono disinserite quando la manopola è completamente premuta.

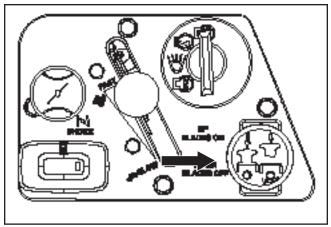


8052-001

Interruttore delle lame

COMANDI

Interruttore di avviamento

L'interruttore di accensione si trova sul pannello di comando e viene usato per avviare e arrestare il motore.

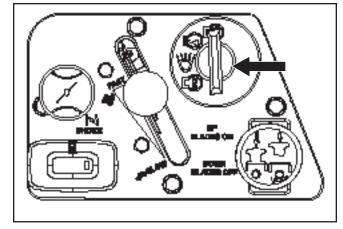


8052-001

Interruttore di avviamento

Comando della valvola dell'aria

Il comando della valvola dell'aria viene utilizzato per le partenze a freddo per fornire al motore una miscela di carburante più ricca.

Nelle partenze a freddo il comando deve essere tirato.

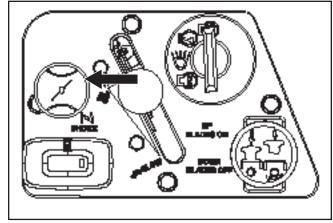

8052-001


Comando della valvola dell'aria

Fusibili

I fusibili si trovano sotto il sedile della macchina. Vi si accede inclinando il sedile in avanti. Si tratta di fusibili piatti dello stesso tipo usato sulle auto.

Ci sono due fusibili con valori e funzioni differenti: fusibile principale da 20 A

accoppiamento del piatto del rasaerba da 7,5 A

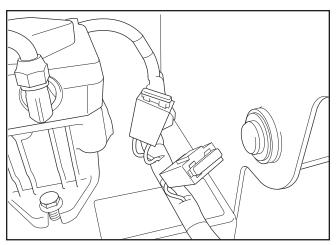

Fusibili

CONTROLLI

Serbatoio del carburante

Leggere le istruzioni di sicurezza prima del rifornimento. La macchina ha un serbatoio del carburante dietro al sedile. La capacità del serbatoio è di 15,1 litri.


Verificare regolarmente che non vi siano danni alla guarnizione del tappo della benzina e tenere il tappo ben serrato.

Il motore deve essere utilizzato con benzina senza piombo a 87 ottani minimo (senza miscela d'olio). È opportuno utilizzare carburante ecologico a base di alchilati. Vedere anche i Dati tecnici per i carburanti a base di metanolo ed etanolo. Il carburante a metanolo non è permesso. Non utilizzare carburante a base di alcool E85. Si possono verificare danni al motore e ad altri componenti.



AVVERTENZA!

La benzina è altamente infiammabile. Prestare attenzione e rabboccare il serbatoio all'esterno (vedere le istruzioni di sicurezza).

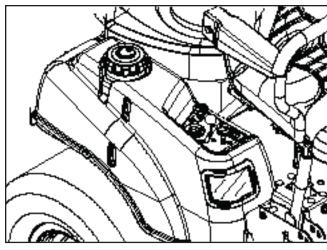

8058-021

Serbatojo del carburante



AVVERTENZA!

Il motore e l'impianto di scarico diventano molto caldi durante l'uso.

Il contatto può causare ustioni.

Lasciare raffreddare il motore e il sistema di scarico prima del rifornimento.



AVVERTENZA!

Rabboccare fino all'estremità inferiore del collo di rifornimento. Evitare di riempirlo troppo. Rimuovere l'eventuale olio o carburante fuoriuscito. Non conservare, travasare o utilizzare la benzina in prossimità di fiamme libere.

In caso di temperature inferiori a 0 °C (32 °F), utilizzare benzina invernale fresca per assicurare l'avviamento a freddo del motore.


INFORMAZIONI IMPORTANTI

L'esperienza dimostra che i carburanti contenenti alcool (ad es. gasolio, etanolo o metanolo) possono attrarre umidità, che provoca la separazione e la formazione di acidi durante il rimessaggio. I vapori degli acidi possono danneggiare il sistema di alimentazione del motore durante il rimessaggio. Per evitare problemi al motore, il sistema di alimentazione deve essere svuotato qualora il rasaerba non venga utilizzato per più di 30 giorni. Spurgare il serbatojo del carburante. avviare il motore e farlo funzionare finché i tubi del carburante e il carburatore non si sono svuotati. Nella stagione successiva, utilizzare carburante nuovo. Per maggiori informazioni, vedere Istruzioni per il rimessaggio. Non utilizzare mai additivi per motore o carburatore nel serbatoio del carburante, altrimenti possono verificarsi danni permanenti.

COMANDI

Valvola di esclusione carburante

La valvola di interruzione carburante si trova sul lato posteriore sinistro del sedile. La valvola è chiusa quando la manetta è girata perpendicolare al tubo del carburante.

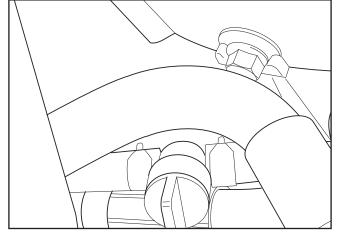

8011-419

Valvola di esclusione carburante in posizione CHIUSA

INFORMAZIONI IMPORTANTI


Sollevare sempre il piatto nella posizione più elevata durante il trasporto.

Regolatore dell'altezza di taglio

L'altezza di taglio del piatto si ottiene premendo il bottone e muovendo la leva in avanti fino all'altezza di taglio corretta sul piatto di taglio. L'altezza di taglio varia da 38 (1½") a 102 mm (4") a incrementi di 13 mm (½"). Le altezze si misurano dal terreno fino alla punta della lama a motore spento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per ottenere un'altezza di taglio regolare è importante che la pressione aria sia di 15 psi / 103 kPa / 1 bar in tutti gli pneumatici.

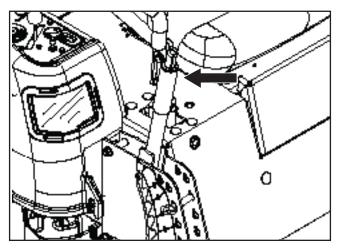


8058-019

Leva di sollevamento del piatto del rasaerba

Leva di regolazione del sedile

Il sedile può essere regolato in lunghezza. Per eseguire le regolazioni, tirare lateralmente la leva posta sotto la parte anteriore destra del sedile e quindi muovere avanti o indietro il sedile.

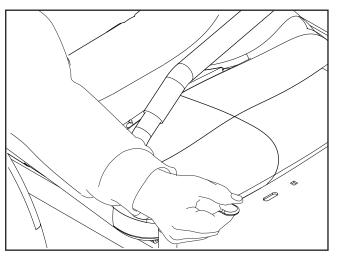


8061-228

Regolazione in lunghezza

CONTROLLI

Contatore

Il contaore visualizza il tempo totale di funzionamento. Ogni 50 ore lampeggia CHG OIL (cambiare olio). La durata del lampeggio è un'ora prima e un'ora dopo l'intervallo. L'icona CHG OIL si accende e spegne automaticamente. Il contaore non può essere azzerato manualmente.

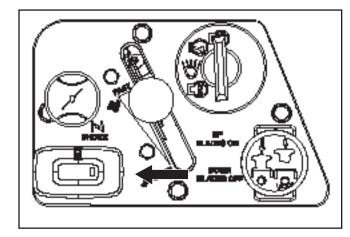


8052-001

Contatore

Manopola di allineamento

Se il rasaerba non va dritto, controllare la pressione dell'aria di entrambi gli pneumatici. La pressione aria raccomandata è di 15 psi (103 kPa / 1 bar) su tutti gli pneumatici. L'allineamento va controllato su una superficie in calcestruzzo o asfalto piatta e priva di pendenze. Girare la manopola di allineamento per eseguire regolazioni fini, in modo che la macchina si allinei nel modo giusto con le leve di comando dello sterzo in posizione tutto avanti. Ruotare la manopola in senso orario (vista dalla posizione dell'operatore) per aumentare la velocità sulla leva sinistra. Ruotare in senso antiorario per diminuire la velocità.

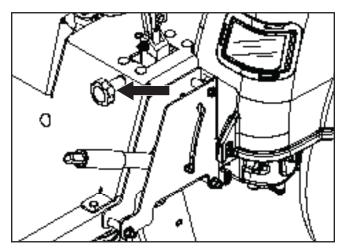


8058-020

Manopola di allineamento

Leve di rilascio idraulico

I leveraggi di bypass del transaxle devono essere inseriti quando si spinge o tira il rasaerba. Le leve di rilascio si trovano sui due lati del retro dell'unità sotto la piastra posteriore del motore. Vedere *Spostamento manuale della macchina* nella sezione *Operatore*.

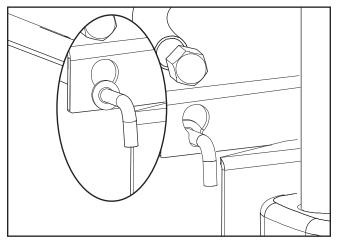

8058-147

Leva di rilascio - lato sinistro

Leggere la sezione **Sicurezza** e le seguenti pagine qualora non si sia abbia dimestichezza con la macchina.

Addestramento

Grazie al tipo di sterzo esclusivo, i rasaerba con raggio di sterzata zero sono più maneggevoli rispetto ai rasaerba tradizionali.

Esaminare questa sezione nella sua interezza prima di tentare di azionare il rasaerba autonomamente. Quando si aziona il rasaerba per la prima volta o finché non si acquisce dimestichezza con i comandi, utilizzare una velocità dell'acceleratore e una velocità di avanzamento ridotte. NON spostare le leve di comando nelle massime posizioni di avanzamento o retromarcia durante il funzionamento iniziale.

Gli utenti nuovi dovrebbero familiarizzarsi con il funzionamento del rasaerba su una superficie dura, ad esempio cemento o asfalto, PRIMA di utilizzare il rasaerba su un prato. Finché l'operatore non si è familiarizzato con i comandi e la funzione di sterzata zero, manovre troppo aggressive possono danneggiare il prato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Quando le leve di comando sono in posizione di retromarcia, tornano in folle se rilasciate. Questo può causare l'arresto improvviso del rasaerba.

Sterzo

Marcia avanti e retromarcia

La direzione e la velocità dei movimenti del rasaerba dipendono dai movimenti della(a) leva(e) di comando sui due lati del rasaerba. La leva di comando sinistra controlla la ruota sinistra. La leva di comando destra controlla la ruota destra

Gli utenti inesperti devono familiarizzarsi con il rasaerba (vedere **Trasporto manuale** nella sezione *Funzionamento*) su una superficie piana e aperta, senza persone, veicoli o ostacoli nelle vicinanze. Per muovere l'unità, l'operatore deve essere sul sedile e avviare il motore (vedere **Prima dell'avviamento** nella sezione *Funzionamento*). Regolare il motore al regime minimo, togliere il freno di stazionamento ma non azionare le lame ora. Ruotare le leve di comando verso l'interno. Finché le leve di comando non vengono spostate in avanti o all'indietro, il rasaerba non si muove. Muovere lentamente entrambe le leve di comando leggermente in avanti. Il rasaerba procederà in avanti in linea retta. Riportando le leve di comando in posizione folle, il rasaerba dovrebbe fermarsi.

Muovendo leggermente le leve di comando all'indietro, il rasaerba procederà in retromarcia. Spingendo avanti le leve di comando in posizione folle, il rasaerba dovrebbe fermarsi.

Sterzata verso destra

Durante il movimento in marcia avanti, tirando la leva di comando destra verso la posizione folle e mantenendo in posizione la leva di comando sinistra, la rotazione della ruota destra rallenta e il rasaerba svolta verso destra.

Sterzata verso sinistra

Durante il movimento in marcia avanti, tirando la leva di comando sinistra verso la posizione folle e mantenendo in posizione la leva di comando destra, la rotazione della ruota sinistra rallenta e il rasaerba svolta verso sinistra.

Raggio di sterzata zero

Durante il movimento in marcia avanti, tirare entrambe le leve di comando all'indietro finché il rasaerba non si ferma o rallenta drasticamente.

Quindi, muovendo una delle leve di comando leggermente in avanti e l'altra leggermente all'indietro, completare la sterzata.

Prima di iniziare


- Leggere le sezioni Sicurezza e Comandi prima di avviare la macchina.
- Prima di iniziare, eseguire gli interventi di manutenzione giornaliera (vedere il programma di manutenzione nella sezione Manutenzione).
- Controllare che nel serbatoio ci sia carburante sufficiente.
- Regolare il sedile nella posizione desiderata.

Prima di avviare il motore è necessario soddisfare le sequenti condizioni:

- l'interruttore di inserimento delle lame di taglio deve essere premuto;
- il freno di stazionamento deve essere inserito;
- entrambi i comandi dello sterzo devono essere in posizione folle bloccata (esterna).


Avvio del motore

- Sedere sul sedile.
- Sollevare il piatto del rasaerba premendo il bottone di rilascio posto sulla punta della leva di sollevamento.
 Tirare la leva di sollevamento all'indietro in posizione di blocco (trasporto).
- Inserire il freno di stazionamento premendo il bottone di rilascio e tirando del tutto verso l'alto la leva.

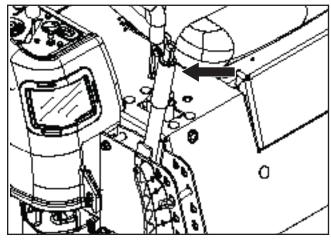

8058-010


Portare il piatto del rasaerba nella posizione di trasporto

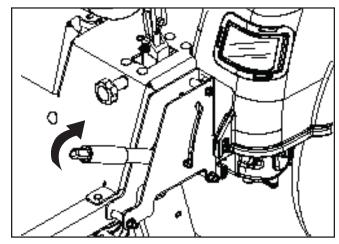

8058-020

Tirare verso l'alto il freno di stazionamento per inserirlo.


Disinserire le lame di taglio premendo l'interruttore delle lame.

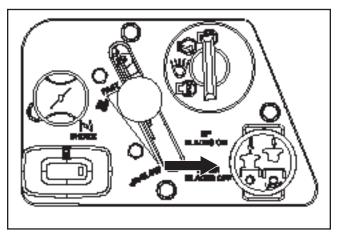

8052-001

Premere l'interruttore delle lame


Spostare i comandi dello sterzo verso l'esterno in posizione folle bloccata (esterna).

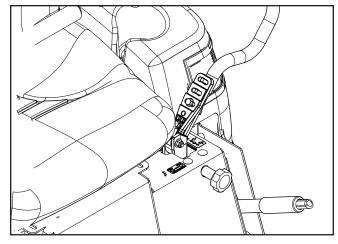

Mettere i comandi in posizione folle

8061-026


Portare l'acceleratore in posizione centrale.

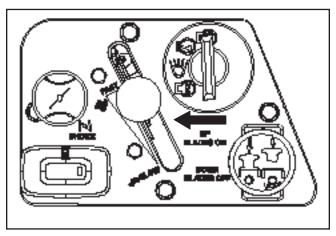

8052-001


Impostare l'acceleratore

Se il motore è freddo, tirare il comando della valvola dell'aria.

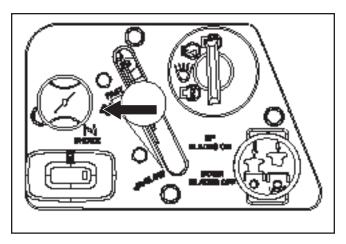

Regolare il comando della valvola dell'aria

Premere verso l'interno e girare la chiave di accensione in posizione di avviamento.

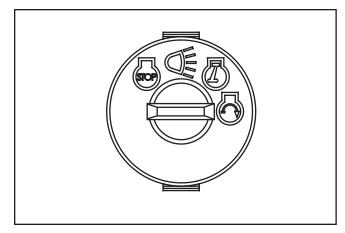


Portare in posizione Start

8050-7432

All'avviamento del motore, rilasciare immediatamente la chiave e riportarla in posizione di marcia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Non far girare il motorino di avviamento per più di 5 secondi ogni volta. Se il motore non parte, attendere circa 10 secondi prima di riprovare.

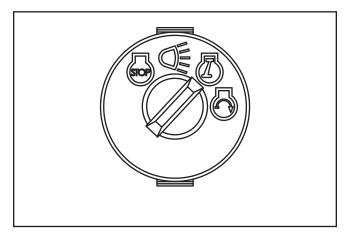

8050-7432


Tornare nella posizione Run

Impostare il regime del motore desiderato agendo sull'acceleratore. Far girare il motore a regime moderato, a "metà gas", per 3-5 minuti prima di procedere a pieno gas. **DURANTE IL TAGLIO, APRIRE L'ACCELERATORE AL MASSIMO** (senza il comando dell'aria tirato).



AVVERTENZA!

I gas di scarico del motore e alcuni componenti del veicolo contengono o emettono sostanze chimiche che sono ritenute causa di cancro, difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e altamente nocivo. Non utilizzare la macchina in spazi chiusi.

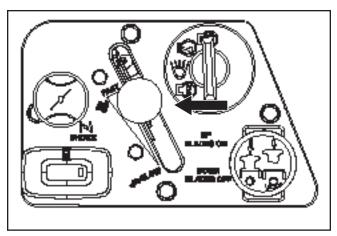

Regolare il regime del motore

Batteria scarica



AVVERTENZA!



Le batterie a piombo-acido generano gas esplosivo. Tenere le batterie lontane da scintille, fiamme libere e materiali infiammabili. Indossare sempre protezione per gli occhi durante la manutenzione delle batterie.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il rasaerba è dotato di sistema di messa a terra negativa da 12 V. Anche l'altro veicolo deve essere dotato di sistema di messa a terra negativo da 12 V. Non utilizzare la batteria del rasaerba per avviare altri veicoli.

Se la batteria è troppo scarica per avviare il motore, è necessario ricaricarla. (Vedere **Batteria** nella sezione *Manutenzione*).


Se si usano i cavi per l'avviamento di emergenza, procedere come segue.

Cavi di collegamento

- Collegare le estremità del cavo ROSSO ai terminali POSITIVI (+) delle due batterie, facendo attenzione a non provocare cortocircuiti toccando il telaio.
- Collegare un'estremità del cavo NERO al terminale NEGATIVO (-) della batteria completamente carica.
- Collegare l'altra estremità del cavo NERO a un buon PUNTO DI MASSA SUL TELAIO del rasaerba con la batteria scarica, lontano da serbatoio del carburante e batteria.

Per scollegare i cavi, procedere nell'ordine inverso


- Scollegare il cavo NERO prima dal telaio, quindi dalla batteria completamente carica.
- Scollegare il cavo ROSSO per ultimo da entrambe le batterie.

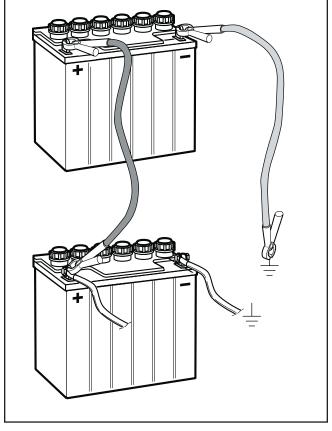

Connessione cavo di collegamenti

Guida

- 1. Togliere il freno di stazionamento muovendo la leva verso il basso.
 - NOTA: il rasaerba è dotato di un sistema di rilevamento della presenza dell'operatore. Quando il motore è acceso, se l'operatore si alza dal sedile senza aver inserito il freno di stazionamento, il motore si spegne.
- 2. Muovere i comandi dello sterzo in posizione folle (N).

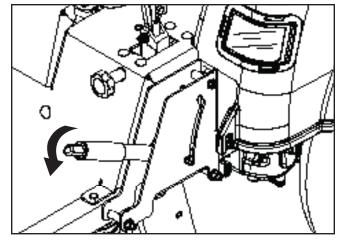

Freno di stazionamento rilasciato

8058-020


 Regolare il perno di ritegno all'altezza di taglio selezionata e fissare il lato opposto con una chiavetta ad U.



AVVERTENZA!

Assicurarsi che non ci sia nessuno in prossimità del rasaerba quando si inserisce l'interruttore delle lame.


Assicurarsi che nell'area di lavoro non ci siano oggetti che possono essere agganciati e lanciati dalle lame rotanti.

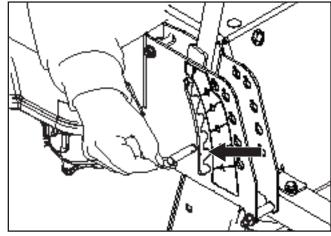

8058-024

Assicurare l'altezza di taglio selezionata

- 4. Premere il bottone di rilascio sulla leva di regolazione dell'altezza di taglio e muovere la leva verso il perno, quindi rilasciare il bottone.
- Regolare l'altezza di taglio con l'apposita leva di regolazione.

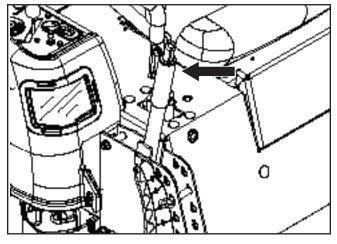

8058-019

Leva di sollevamento piatto del rasaerba


- Muovere il comando dell'acceleratore a pieno acceleratore.
- Inserire il piatto del rasaerba tirando l'interruttore delle lame

La velocità e la direzione della macchina possono essere variate continuamente usando i due comandi dello sterzo. Quando entrambi i comandi sono in posizione folle, la macchina resta ferma.

Muovendo entrambi i comandi avanti o indietro nella stessa misura, la macchina si muove in linea retta in avanti o all'indietro rispettivamente.

Per esempio, per girare a destra mentre ci si muove in avanti, muovere il comando destro verso la posizione folle. La rotazione della ruota destra viene ridotta e la macchina gira verso destra.

È possibile girare da fermi muovendo un comando all'indietro (oltre la posizione folle) e muovendo con cura l'altro comando dello sterzo in avanti rispetto alla sua posizione folle.

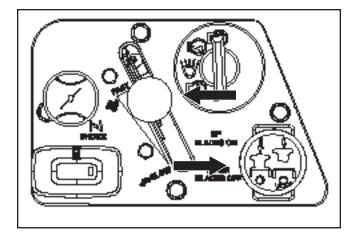

8052-001

Regolare l'innesto lama e il comando dell'acceleratore

Funzionamento su pendii


Leggere Utilizzo sui pendii nella sezione Sicurezza.



AVVERTENZA!

Non procedere su pendii superiori a 10°. Non procedere trasversalmente rispetto ai pendii.

- Prima di procedere su un pendio, impostare la velocità minima possibile.
- Evitare di fermarsi o cambiare velocità sui pendii.
- Qualora sia assolutamente necessario fermarsi, tirare le leve di comando in posizione folle e premerle verso l'esterno dell'unità, quindi inserire il freno di stazionamento.

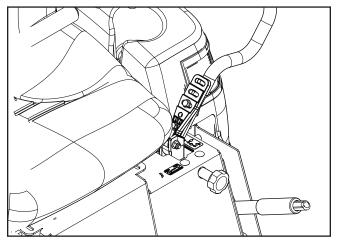


8061-026

Mettere i comandi in posizione folle

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Al rilascio, le leve di comando ritornano in folle. Questo può causare l'arresto improvviso del rasaerba.

- Per riavviare il rasaerba, disinserire il freno di stazionamento.
- Riportare le leve di comando al centro del rasaerba e premerle in avanti per procedere.
- Effettuare tutte le curve lentamente.

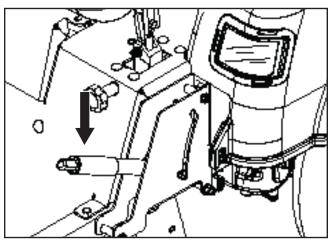

Freno di stazionamento rilasciato


Suggerimenti per il taglio

- Individuare e segnalare pietre e altri oggetti fissi per prevenire collisioni.
- Iniziare a un'altezza di taglio elevata e ridurla fino al raggiungimento del risultato desiderato. In media, il prato deve essere tagliato a 64 mm in inverno e fino a 76 mm in estate. Per ottenere un prato più sano e bello, tagliare spesso dopo una crescita moderata. Per le massime prestazioni di taglio, l'erba più alta di 15 cm deve essere tagliata in due passate. La prima passata deve essere relativamente alta, la seconda all'altezza desiderata.
- I risultati di taglio migliori si ottengono con regime motore elevato (le lame ruotano rapidamente) e bassa velocità di avanzamento (il rider si muove lentamente).
 Se l'erba non è troppo alta e fitta, è possibile aumentare la velocità di guida senza incidere in modo significativo sui risultati di taglio.
- I migliori effetti si ottengono tagliando con una certa frequenza. Il prato diventa più uniforme e il tagliato viene distribuito in modo più uniforme nell'area tagliata. Il tempo totale impiegato non è superiore in quanto è possibile utilizzare una velocità di guida più elevata senza influire sul risultato finale.
- Non tagliare prati bagnati. I risultati sono più scarsi perché le ruote tendono ad affondare nell'erba, si crea un accumulo e il tagliato si impiglia sotto la macchina.
- Lavare con acqua il sottoscocca del rasaerba dopo ogni uso utilizzando un tubo flessibile. Per effettuare la pulizia, sollevare il piatto del rasaerba in posizione di trasporto. Accertarsi che il rasaerba si sia raffreddato e il motore sia spento.
- Utilizzare aria compressa per pulire la superficie superiore del piatto. Prestare attenzione a non bagnare la superficie superiore, il motore e i componenti elettrici.
- Se si utilizza il kit di mulching, è importante che il taglio sia frequente.



AVVERTENZA!

Eliminare dall'area pietre e altri oggetti che potrebbero essere raccolti e scagliati dalle lame.

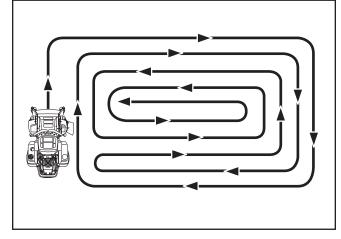

8011-603

Schema di taglio




AVVERTENZA!

Non guidare mai il rider su terreni con un'inclinazione superiore a 10°. Eseguire il taglio guidando parallelamente alla direzione di inclinazione del piano, non lateralmente. Evitare improvvisi cambi di direzione.

Arresto del motore

Se il motore è stato utilizzato in condizioni gravose, lasciarlo girare al minimo per un minuto prima di spegnerlo perché raggiunga la temperatura operativa normale. Evitare di far girare il motore al minimo per periodi troppo lunghi poiché si potrebbero sporcare le candele.


 Disinserire il piatto del rasaerba premendo l'interruttore delle lame.

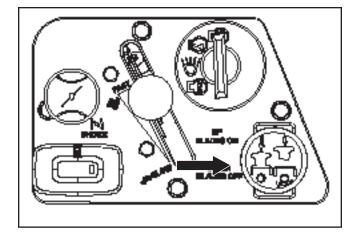

8052-001

Disinnescare il piatto del rasaerba e muovere l'acceleratore sul minimo

- Sollevare il piatto del rasaerba premendo il bottone sulla leva e tirandola all'indietro in posizione di trasporto.
- A macchina ferma, inserire il freno di stazionamento premendo il bottone della leva e tirando la leva verso l'alto.

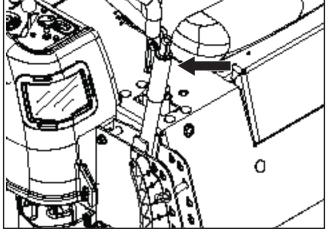


8058-019

Leva di sollevamento del piatto del rasaerba

- Muovere l'acceleratore nella posizione del minimo (simbolo della tartaruga). Girare la chiavetta d'accensione in posizione stop.
- Muovere i comandi dello sterzo verso l'esterno.
- Rimuovere la chiave. Quando si abbandona il rasaerba, togliere sempre la chiave per prevenirne l'uso non autorizzato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Lasciando l'interruttore di accensione in una posizione diversa da «OFF» si provoca lo scaricamento della batteria.

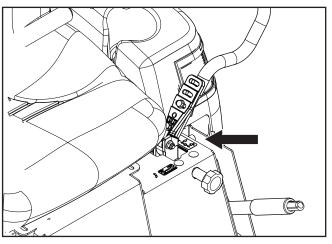

8061-026

Mettere i comandi in posizione folle


Spostamento manuale della macchina

Leveraggi di bypass ZT-2800

Quando si spinge o traina il rasaerba, inserire i leveraggi di bypass ZT-2800. Le leve di rilascio ZT-2800 hydro si trovano sul retro del telaio, sotto la protezione posteriore del motore.

- 1. Sollevare il piatto nella posizione di taglio più elevata.
- 2. Tirare le leve di rilascio ZT-2800 verso l'alto facendole uscire dalle feritoie a serratura. Rilasciare le leve con la testa al di fuori del telaio e mantenere in posizione di bypass.
- 3. Per reinserire lo ZT-2800 per la guida, procedere in ordine inverso.

Caricare la macchina nell'autocarro o nel rimorchio risalendo le rampe in marcia bassa. NON SOLLEVARE! La macchina non è progettata per essere sollevata a mano.

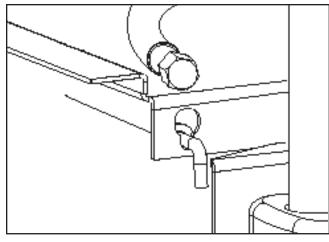

8058-032


ZT-2800 inserito - lato sinistro



AVVERTENZA!

Non effettuare regolazioni prima di aver:

- spento il motore,
- · rimosso la chiave di avviamento,
- · inserito il freno di stazionamento.

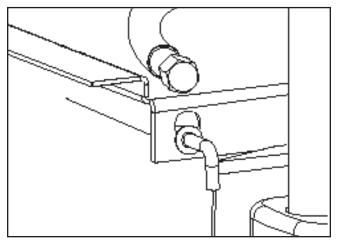

Cavo di bypass, lato sinistro, bloccato in posizione di bypass

MANUTENZIONE

Programma di manutenzione

Qui di seguito troverete una lista delle operazioni di manutenzione da eseguire sulla macchina. Per gli aspetti non descritti nel presente manuale, visitare un'officina di assistenza autorizzata. Si consiglia di eseguire una verifica annuale presso un'officina di assistenza autorizzata al fine di mantenere la macchina in condizioni operative ottimali e garantire un funzionamento sicuro.

Leggere Manutenzione nella sezione Sicurezza.

- = Operazione descritta in questo manuale
- ♦ = Operazione non descritta in questo manuale
- = Fare riferimento al manuale del produttore del motore

Manutenzione	Giornaliera		Almeno una volta	Manutenzione intervallo in ore			
	Prima	Dopo	all'anno -	25	50	100	300
Controllare il freno di stazionamento	•						
Controllare il livello dell'olio motore (ogni rifornimento)							
Controllare il sistema di sicurezza	•						
Verificare che non vi siano perdite di olio o carburante	•						
Controllare/pulire la presa d'aria di raffreddamento del motore							
Controllare il piatto del rasaerba		•					
Verificare la presenza di minuteria allentata (viti, dadi)		•					
Pulire sotto il piatto del rasaerba		•					
Avviare motore e lame e verificare se vi sono rumori insoliti		*					
Verificare se vi sono danni		*					
Pulire accuratamente intorno al motore		♦					
Pulire attorno a cinghie e pulegge cinghia		*					
Controllare la pressione degli pneumatici				•			
Controllare la batteria				•			
Affilare/sostituire le lame di taglio				•			
Pulire la presa d'aria di raffreddamento del motore ²⁾							
Pulire il prefiltro (in schiuma) del filtro dell'aria 2)							
Sostituire la cartuccia del filtro dell'aria (filtro in carta) ²⁾							
Verificare/regolare il freno di stazionamento			*		*		
Ispezionare la marmitta/parascintille			•		*		

MANUTENZIONE

Manutenzione	Giornaliera		Alme- no una volta all'an-	Manutenzione intervallo in ore			
	Prima	Dopo	no	25	50	100	300
Verificare/regolare il cavo dell'acceleratore							
Verificare le condizioni di cinghie e pulegge			•		•	•	
Sostituire l'olio motore 1)							
Sostituire il filtro dell'olio motore							
Pulire/sostituire le candele							
Sostituire il filtro del carburante			•			•	
Sostituire il filtro dell'aria (filtro di carta) 2)							
Controllare le ruote anteriori (ogni 200 ore)						•	
Sostituire il prefiltro del filtro dell'aria 2) (schiuma)							
Controllare/regolare il piatto del rasaerba			•				•
Controllare la distanza della valvola del motore 3)							
Eseguire l'assistenza a 300 ore 3)			•				*

¹⁾ Primo cambio dopo 5 - 8 ore. In caso di utilizzo a carico elevato o a temperatura ambiente elevata, sostituire ogni 50 ore. ²⁾ In ambienti polverosi, pulizia e sostituzione devono essere effettuate con maggiore frequenza. ³⁾ Operazione eseguita da un'officina di assistenza autorizzata.

- = Operazione descritta in questo manuale
- ♦ = Operazione non descritta in questo manuale
- = Fare riferimento al manuale del produttore del motore



AVVERTENZA!

Prima di realizzare alcuna manutenzione o regolazione, controllare quanto segue

- Inserire il freno di stazionamento.
- Mettere l'interruttore delle lame in posizione disinserita.
- Portare l'interruttore di avviamento in posizione "OFF" e rimuovere la chiave.
- · Accertarsi che le lame e tutte le parti mobili si siano fermate completamente.
- Scollegare il cavo da tutte le candele e allontanarlo in modo che non possa entrare in contatto con la candela.

MANUTENZIONE

Batteria

Il rasaerba è dotato di una batteria che non necessita di manutenzione. Tuttavia, la ricarica periodica della batteria con un caricabatterie di tipo automobilistico ne prolungherà la durata.

- Mantenere puliti la batteria e i terminali.
- Mantenere serrati i bulloni della batteria.
- Consultare la tabella per i tempi di ricarica



AVVERTENZA!

Indossare sempre protezione per gli occhi durante la manutenzione delle batterie.



Pulizia di batteria e terminali

Corrosione e sporcizia su batteria e terminali possono ridurre la potenza della batteria.

- 1. Rimuovere i carter dei terminali.
- Scollegare prima il cavo NERO della batteria, quindi il cavo ROSSO ed estrarre la batteria dalla macchina.
- 3. Risciacquare la batteria con acqua e asciugarla.
- 4. Pulire i terminali e le estremità dei cavi della batteria con una spazzola metallica.
- 5. Lubrificare i terminali con grasso o vasellina.
- 6. Reinstallare la batteria.

Sostituzione della batteria

- 1. Sollevare il sedile e ruotarlo in avanti.
- Usando due chiavi da ½" scollegare prima il cavo NERO della batteria, quindi quello ROSSO.
- 3. Mettere il piatto nella posizione più bassa.
- 4. Nella parte inferiore del telaio, rimuovere i dadi che fissano il supporto della batteria.
- 5. Rimuovere con cautela la batteria dal rasaerba.
- 6. Montare la nuova batteria con i terminali nella stessa posizione della vecchia batteria.
- 7. Rimettere il supporto della batteria e fissarlo con i dadi tolti nel passo 4.
- 8. Ricollegare il cavo ROSSO della batteria al terminale positivo (+) della batteria con un dado e un bullone esagonali.
- 9. Collegare il cavo NERO di massa della batteria al terminale negativo (-) della batteria con il dado e bullone esagonale rimanenti.
- Sostituire la guaina di rivestimento del terminale.
- 11. Abbassare il sedile.

BATTERIA STANDARD	STATO	DURATA APPROSSIMATIVA RICARICA BATTERIA* A PIENA CARICA A 80 °F / 27 °C					
STANDARD	CARICA	Velocità massima a:					
		50 A	30 A	20 A	10 A		
12,6 V	100%	- CARICA MASSIMA -					
12,4 V	75%	20 min.	35 min.	48 min.	90 min.		
12,2 V	50%	45 min.	75 min.	95 min.	180 min.		
12,0 V	25%	65 min.	115 min.	145 min.	280 min.		
11,8 V	0%	85 min.	150 min.	195 min.	370 min.		

*Il tempo di ricarica dipende dalla capacità,condizioni, età, temperatura della batteria e dall'efficienza del caricabatterie

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Non tentare di aprire o rimuovere tappi o coperchi. Il rabbocco oppure il controllo del livello dell'elettrolito non sono necessari.


Utilizzare sempre due chiavi per le viti dei terminali.



AVVERTENZA!

Prestare attenzione a non cortocircuitare i terminali della batteria appoggiando una chiave o altro oggetto metallico su entrambi i terminali. Prima di collegare la batteria, togliersi braccialetti metallici, orologi, anelli, ecc.

Il terminale positivo deve essere collegato per primo per prevenire la formazione di scintille.

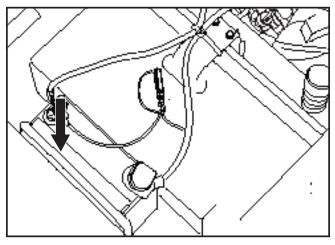

Rimozione del supporto della batteria per sostituire la batteria

Sistema di sicurezza

La macchina è dotata di un sistema di sicurezza che impedisce l'avvio e la guida nelle seguenti condizioni.


È possibile avviare il motore solo con:

- 1. piatto del rasaerba disinserito;
- 2. comandi di sterzo in folle in posizione esterna bloccata;
- 3. freno di stazionamento inserito.

Effettuare verifiche giornaliere della corretta funzionalità del sistema di sicurezza provando ad avviare il motore con una delle suddette condizioni non soddisfatte. Cambiare condizione e riprovare.

Se la macchina parte nonostante una delle condizioni suddette non sia soddisfatta, spegnere il motore e riparare il sistema di sicurezza prima di utilizzare nuovamente la macchina.

Accertarsi che il motore si spenga quando il freno di stazionamento non è inserito e l'operatore lascia il sedile. Verificare che inserendo le lame di taglio e alzandosi temporaneamente dal sedile dell'operatore il motore si spenga.

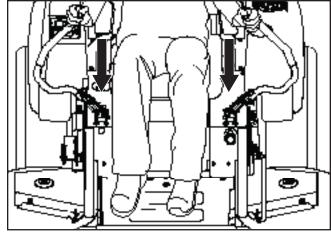

8058-026

Comandi dello sterzo bloccati in posizione folle

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per guidare la macchina è necessario che l'operatore sia seduto sul sedile e disinserisca il freno di stazionamento prima di spostare i comandi dello sterzo in posizione folle; in caso contrario, il motore si arresta.

Freno di stazionamento

Verificare a vista che non vi siano danni su leva, collegamenti o interruttore del freno di stazionamento. Eseguire una prova da fermo e verificare che la potenza frenante sia sufficiente.

Per regolare il freno di stazionamento contattare l'officina di assistenza Husqvarna.




AVVERTENZA!

Una regolazione errata può ridurre la potenza frenante e causare un incidente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La macchina deve essere ferma quando si inserisce il freno di stazionamento.

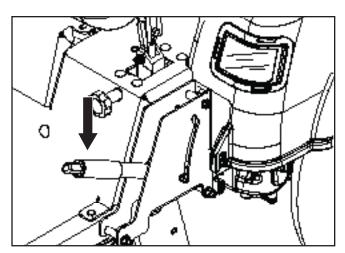

8058-020

Freno di stazionamento

Pressione degli pneumatici

Tutti gli pneumatici devono avere la pressione di 15 psi / 103 kPa / 1 bar.

Cinghie trapezoidali


Controllare ogni 100 ore di funzionamento. Verificare se vi sono gravi incrinature e intaccature.

NOTA: la cinghia presenta piccole incrinature nel funzionamento normale.

Le cinghie non sono regolabili. Sostituirle se iniziano a slittare a causa dell'usura.

Rimozione della cinghia del piatto

- Posteggiare su una superficie pianeggiante. Applicare il freno di stazionamento.
- Abbassare il piatto fino alla posizione di taglio più bassa
- 3. Rimuovere i bulloni dalla cinghia, quindi rimuovere le protezioni.
- Rimuovere lo sporco o l'erba eventualmente accumulati attorno all'alloggiamento del tagliente e sull'intera superficie del piatto.
- 5. Eliminare la tensione sulla cinghia muovendo il braccio di rinvio.
- Estrarre con cura la cinghia sull'estremità delle pulegge dell'alloggiamento del tagliente e togliere la cinghia.
 Arrotolare la cinghia sulle pulegge può danneggiare la cinghia.

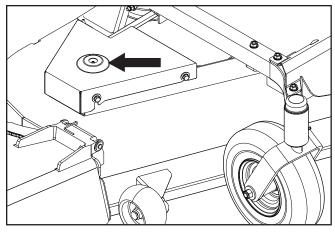


Rimuovere le protezioni della cinghia

8058-131

Installazione della cinghia del piatto

NOTA: per agevolare l'installazione della cinghia del piatto, consultare la decalcomania sul piatto che ne indica la disposizione.

- 1. Avvolgere la cinghia attorno alla puleggia della frizione elettrica che si trova sull'albero motore.
- 2. Far passare la cinghia in avanti e verso l'alto sul piatto.
- 3. Mettere la cinghia attorno alla molla caricata della puleggia del galoppino.
- 4. Avvolgere la cinghia attorno alla puleggia del galoppino fissa e agli alloggiamenti del mozzo porta lama.
- Premere all'interno il braccio di rinvio e far passare la cinghia con cura sulla puleggia del galoppino fissa.
 Dopo aver montato la cinghia correttamente, rilasciare lentamente il braccio di rinvio per mettere in tensione la cinghia.
- 6. Controllare nuovamente il percorso della cinghia assicurandosi che corrisponda a quello indicato sulla decalcomania; la cinghia non deve presentare torsioni. Correggerlo se necessario.
- Rimettere gli schermi della cinghia su entrambi gli alloggiamenti del mozzo porta lama e fissare con le graffe.

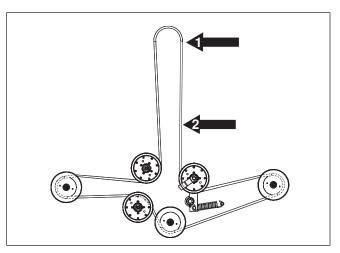

8061-034

- 1. Posizione della puleggia della frizione
- 2. Cinghia del piatto

Disposizione della cinghia del piatto

Cinghia della pompa

Sostituzione della cinghia della pompa


Posteggiare il rasaerba su una superficie piana. Inserire il freno di stazionamento.

Rimozione della cinghia

- 1. Rimuovere la cinghia del piatto (vedere Rimozione della cinghia del piatto in questa sezione del manuale).
- 2. Allentare la cinghia eliminando la molla sul braccio di rinvio della pompa.
- 3. Non deve essere possibile rimuovere la cinghia dalla puleggia del motore e dalle pulegge della pompa.

Installazione della cinghia

- 1. Avvolgere la cinghia sulla puleggia
- 2. Far passare la cinghia lungo l'interno della puleggia del galoppino.
- Avvolgere la cinghia attorno alla puleggia del motore.
- 4. Fissare di nuovo la molla sul braccio di rinvio della pompa.
- 5. Reinstallare la cinghia del piatto di taglio (vedere Installazione della cinghia del piatto in questa sezione del manuale).

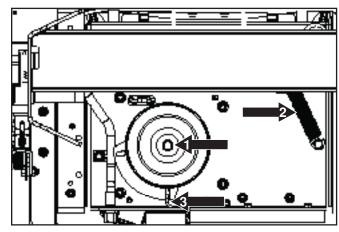

- 1. Frizione elettrica
- 2. Molla di rinvio
- 3. Fermo della frizione

Rimozione della cinghia della pompa

Dischi di taglio

Per avere i migliori risultati di taglio, è importante che le lame siano ben affilate e non danneggiate.


Sostituire le lame che si sono piegate o crepate urtando contro eventuali ostacoli.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

L'affilatura delle lame deve essere eseguita da un'officina di assistenza autorizzata.

L'officina di assistenza ha la competenza per decidere se la lama con scheggiature di grandi dimensioni può essere riparata/rettificata o deve essere sostituita. Bilanciare le lame dopo l'affilatura.

Controllare i supporti delle lame.

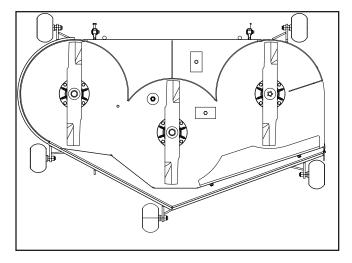

8011-604-1

Controllare le lame



AVVERTENZA!

Le lame sono affilate. Proteggere le mani con guanti e/o avvolgere le lame con un panno spesso durante la manipolazione.

Sostituzione della lama


- Togliere il bullone della lama girandolo in senso antiorario.
- 2. Installare la lama nuova o riaffilata con il lato stampigliato con GRASS SIDE rivolto al terreno/erba (in basso) o il lato con THIS SIDE UP rivolto verso il piatto e l'alloggiamento del tagliente.
- 3. Installare e serrare saldamente il bullone della lama.
- 4. Serrare il bullone della lama a 61 Nm (45 ft/lb).

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Lo speciale bullone della lama è temprato.

Sostituire con una bullone Husqvarna se necessario.

Non utilizzare minuteria di qualità inferiore a quanto specificato.

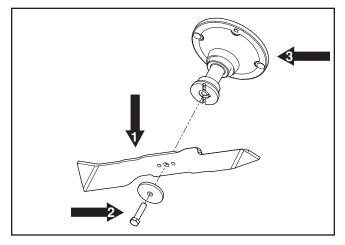

8061-022

- 1. Lama
- 2. Bullone della lama (speciale)
- 3. Alloggiamento dell'alberino

Fissaggio della lama

Regolazione del piatto del rasaerba


Livellare il piatto

Regolare il piatto con il rasaerba su una superficie piana. Assicurarsi che gli pneumatici sono gonfiati alla pressione corretta. Vedere *Dati tecnici* in *Trasmissione*. Se gli pneumatici sono gonfiati troppo o troppo poco, il piatto non può essere regolato correttamente.

Il piatto dev'essere regolato tenendolo leggermente più in alto nella parte posteriore.


NOTA: per garantire l'accuratezza della procedura di livellamento, la cinghia di trasmissione del piatto del rasaerba dev'essere stata precedentemente installata.

- 1. Indossare guanti pesanti. Girare tutte le punte delle lame per allinearle con il piatto (1) o fianco a fianco (2).
- 2. Prendere la misura dalla superficie del terreno fino alla parte inferiore della punta della lama sul lato di scarico del piatto del rasaerba. Registrare la misura.
- 3. Spostarsi sull'altro lato e controllare che la misura sia la stessa. Se è necessaria una regolazione, usando una chiave da ¾" o una regolabile, girare i dadi di regolazione del sollevamento della maglia su entrambi i lati in senso antiorario per abbassarlo o in senso orario per sollevarlo. Regolare fino a quando entrambe le misure sono uguali.

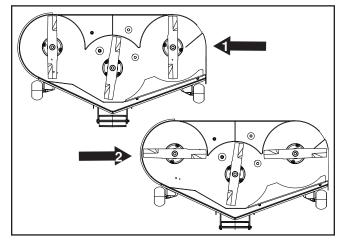

8058-030

Per iniziare le misure allineare le lame

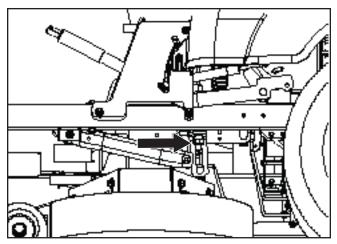


8058-030

Dado di regolazione sollevamento maglia

4. Girare tutte le lame per allinearle con il piatto in modo «fronte a retro». Se la punta della lama anteriore non misura da ¹/s" a ½" più di quella posteriore, con una chiave da ⁵/s o regolabile, girare i dadi sull'accoppiamento della sospensione anteriore. Girare in senso orario solleva la parte anteriore del rasaerba, girare in senso antiorario la abbassa. Regolare i dadi finché la parte posteriore del piatto del rasaerba è posto a livello o fino a ¹/s" più in alto rispetto alla misura fianco a fianco.

NOTA: in questo modo il piatto del rasaerba viene posto in posizione di misura standard. Possono essere necessarie regolazioni aggiuntive per ottenere il taglio desiderato a seconda dell'erba o delle condizioni in cui si taglia.

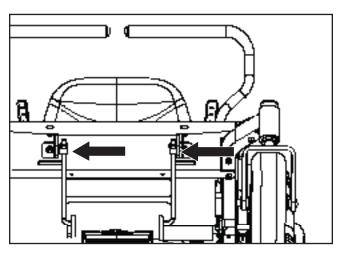

8058-031

Dadi di regolazione parte anteriore del piatto

Rulli antirasatura

I rulli anti-rasatura sono regolati correttamente quando sono leggermente sollevati dal terreno con il piatto all'altezza di taglio desiderata nella posizione di marcia. I rulli anti-rasatura mantengono quindi il piatto in posizione corretta per prevenire la rasatura sulla maggior parte dei terreni.


INFORMAZIONI IMPORTANTI

I rulli anti-rasatura devono essere regolati con il rasaerba su una superficie piana.

I rulli antirasatura possono essere regolati su tre posizioni:

- posizione superiore, erba da 38 a 64 mm (da 1½ a 2½")
- posizione media, erba da 64 a 102 mm (da 2½ a 4")
- posizione bassa, erba da 102 a 128 mm (da 4 a 6").

l rulli devono trovarsi a circa 6,5 mm (1/4") dal terreno. Non regolare i rulli a supporto del piatto.

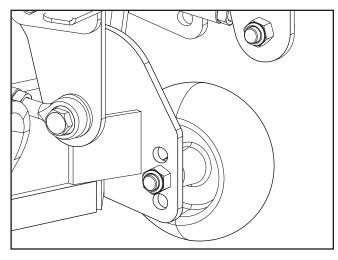

Rulli antirasatura

8050-830

INFORMAZIONI IMPORTANTI


Per evitare di danneggiare il piatto, i rulli antirasatura non devono essere regolati in modo da sostenere il piatto.

Pulizia

Le operazioni regolari di pulizia e lavaggio, in particolare della zona inferiore della piatto, consentono di prolungare la vita utile della macchina. Si consiglia pertanto di pulire regolarmente la macchina subito dopo l'uso (attendere che si sia raffreddata) per evitare che lo sporco si incrosti.

Non spruzzare acqua direttamente sul piatto del rasaerba. Utilizzare aria compressa per pulire la superficie superiore del piatto. Pulire regolarmente il piatto e la zona sotto il piatto con pressione dell'acqua normale. Non utilizzare una lancia ad alta pressione o a vapore. Evitare di spruzzare d'acqua il motore e i componenti elettrici

Non sciacquare le superfici roventi con acqua fredda. Lasciare raffreddare l'unità prima di lavarla.

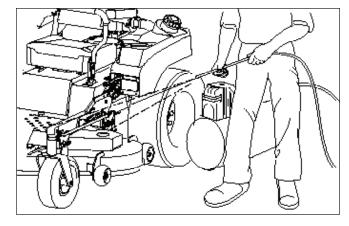

8050-831

Pulire periodicamente



INFORMAZIONI IMPORTANTI

Durante pulizia e lavaggio, utilizzare occhiali protettivi.

Ruote anteriori

Verificare ogni 200 ore. Controllare che le ruote girino liberamente. Se le ruote non girano liberamente, portare l'unità al rivenditore per le riparazioni.

Gli pneumatici riempiti di schiuma o gli pneumatici solidi rendono nulla la garanzia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

NON aggiungere alcun tipo di rivestimento o materiale di riempimento in schiuma agli pneumatici. Il carico eccessivo causato dagli pneumatici riempiti di schiuma può causare guasti prima del tempo.


Usare solo gli pneumatici specificati dal costruttore.

Rimozione e installazione

- 1. Rimuovere il dado e il bullone della ruota.
- Estrarre la ruota dallo snodo e conservare il distanziatore per riutilizzarlo.
- 3. Installare in ordine inverso.
- 4. Serrare il bullone ruota.

Hardware


Controllare quotidianamente. Ispezionare l'intera macchina e sincerarsi che non vi sia minuteria allentata o mancante.

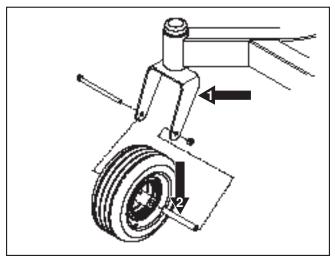

8011-619-4

- 1. Snodo ruota
- 2. Distanziale lungo ruota *Ruote anteriori*

LUBRIFICAZIONE

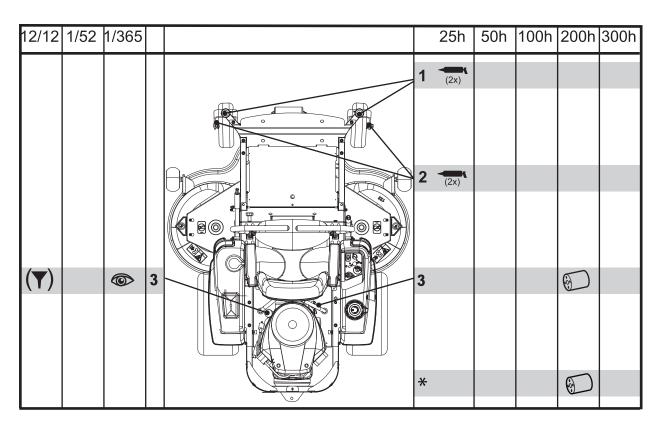

8051-051

12/12 Ogni anno	Lubrificare con pistola ingrassatrice	— i	Cambio del filtro	
1/52 Ogni settimana 1/365 Ogni giorno	Cambio dell'olio	▼	Controllo dei livelli	•

* Sostituire il filtro di trasmissione

Informazioni generali

Rimuovere la chiave di avviamento per prevenire movimenti indesiderati durante la lubrificazione.

Quando si lubrifica con grasso, salvo diversa indicazione, utilizzare grasso al bisolfuro di molibdeno di buona qualità. In caso di uso quotidiano, la macchina deve essere lubrificata due volte a settimana.

Asciugare il grasso in eccesso dopo la lubrificazione.

È importante evitare che le cinghie o le superfici di trasmissione delle pulegge per cinghia entrino in contatto con il lubrificante. Se ciò dovesse accadere, tentare di pulirle con dell'alcol. Se nonostante tale pulizia, la cinghia continuasse a slittare, deve essere sostituita. Per la pulizia delle cinghie, non usare benzina e altri derivati del petrolio.

LUBRIFICAZIONE

Supporto ruota anteriore

Lubrificare con una pistola ingrassatrice Zerk per ogni ruota montata.

Usare solo grasso per cuscinetti di buona qualità.

Il grasso di marchi noti (società petrolchimiche) solitamente è di buona qualità.


Cuscinetti della ruota anteriore

Lubrificare con una pistola ingrassatrice Zerk per ogni serie di cuscinetti delle ruote.

Usare solo grasso per cuscinetti di buona qualità.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Applicare una lubrificazione minima e rimuovere il lubrificante in eccesso in modo che non venga a contatto con le superfici delle cinghie o delle pulegge delle cinghie.

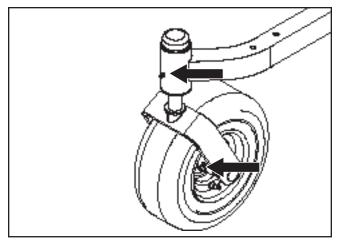

8058-068

Lubrificazione delle ruote anteriori


I UBRIFICAZIONE

Cambio del fluido del transaxle (trasmissione)

Questo transaxle è progettato con un filtro esterno per rendere più facile la manutenzione. Si raccomanda di sostituire il filtro dell'olio ogni 200 ore per assicurare livelli di qualità costante del liquido e una vita prolungata.

La seguente procedura viene realizzata con il transaxle montato sul veicolo e il veicolo su terreno orizzontale. Applicare la valvola di rilascio della pompa per ciascun transaxle e inserire il freno di stazionamento.


- Rimuovere le tre viti della protezione del filtro e la protezione del filtro. Eliminare i detriti liberi attorno al perimetro del filtro.
- 2. Porre una vaschetta di scolo (idealmente, di diametro superiore ai 30 cm e della capacità di circa 8 litri) sotto il filtro dell'olio. Rimuovere il filtro dell'olio dal transaxle.
- Dopo aver scaricato l'olio, pulire la base del filtro e applicare uno strato di olio nuovo sulla guarnizione del nuovo filtro di ricambio.
- 4. Installare il nuovo filtro manualmente, ruotandolo da ¾ a un giro completo dopo che la guarnizione del filtro entra in contatto con la base del filtro.
- 5. Reinstallare la protezione del filtro. Serrare le viti a 65 in/lb ciascuna.
- 6. Ripetere l'operazione sull'altro lato.
- Far scolare completamente l'olio rimanente dai filtri usati prima di smaltirli. Stoccare l'olio esausto in un contenitore appropriato e smaltirlo secondo le norme applicabili nella propria zona.
- Rimuovere il tappo dell'uscita superiore (v. figura) dal lato destro e sinistro dei transaxle prima di riempirli d'olio. Questo permetterà di sfiatare i transaxle durante il rabbocco.
- 9. Togliere il tappo dal serbatoio di espansione del transaxle ubicato sul telaio del veicolo.
- 10. Rabboccare con olio motore 20W50 finché non appare olio in fondo all'uscita superiore di ciascun transaxle (circa 2 litri per transaxle, 4 litri in totale). Installare il tappo dell'uscita superiore in ciascun transaxle quando il livello dell'olio raggiunge l'uscita.
- 11. Installare e serrare i tappi delle luci idrauliche superiori a 180 in/lb.
- 12. Continuare a rabboccare i transaxle attraverso il serbatoio di espansione fino a raggiungere la linea FULL COLD (circa altri 700 ml).
- Rimettere il tappo del serbatoio di espansione a mano. Non serrare troppo.

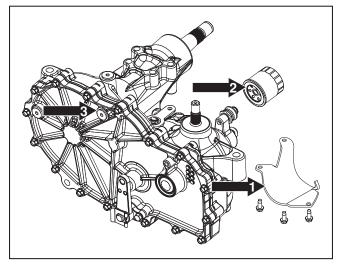

8019-010

- 1. Coprifiltro
- 2. Filtro transaxle
- 3. Tappo uscita superiore

Sostituzione filtro transaxle

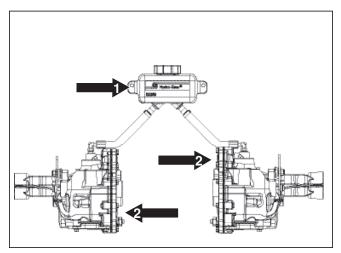

8019-012

- 1. Serbatoio di espansione
- 2. Transaxle

Cambio filtro EZT

RICERCA DEI GUASTI

Problema	Causa			
Il motore non parte	L'interruttore delle lame è inserito.			
	I comandi dello sterzo non sono bloccati in posizione folle			
	Il freno di stazionamento non è inserito			
	La batteria è scarica			
	Contaminazione nel carburatore o nella linea di			
	alimentazione.			
	 La mandata del carburante è chiusa o la valvola di chiusura del serbatoio del carburante è in posizione errata 			
	Filtro del carburante o linea del carburante intasati			
	Impianto di accensione difettoso			
Il motorino di avviamento non fa girare il motore	La batteria è scarica			
	 Contatti non adeguati nelle connessioni del cavo della batteria 			
	Fusibile bruciato			
	 Guasto nel circuito di sicurezza del motorino di avviamento. Vedere Sistema di sicurezza nella sezione Manutenzione 			
Funzionamento irregolare del motore	Carburatore difettoso			
	 Il comando della valvola dell'aria è tirato, a motore caldo 			
	Filtro o ugello del carburante intasato			
	 Valvola di ventilazione otturata nel tappo carburante 			
	 Serbatoio del carburante quasi vuoto 			
	Candele sporche			
	 Miscela ricca o miscela aria-carburante. 			
	Tipo di carburante errato			
	Acqua nel carburante			
	Filtro dell'aria intasato			
Il motore sembra debole	Filtro dell'aria intasato			
	Candele sporche			
	Regolazione carburatore non corretta			
	Aria intrappolata nell'impianto idraulico			
La macchina vibra	Le lame sono allentate			
	Le lame non sono bilanciate correttamente			
	Il motore è allentato			
	Le lame sono piegate			

RICERCA DEI GUASTI

Problema	Causa		
Il motore si surriscalda	Alette di raffreddamento o presa d'aria otturate		
	Motore sovraccarico		
	 Ventilazione inadeguata attorno al motore 		
	Regolatore del regime del motore difettoso		
	Olio insufficiente o assente nel motore		
	 Contaminazione nel carburatore o nella linea di alimentazione. 		
	Candele sporche		
La batteria non si carica	Contatti non adeguati nelle connessioni del cavo della batteria		
	Il cavo di carica è scollegato		
La macchina si sposta lentamente, irregolarmente	Freno di stazionamento inserito		
o non si sposta	M. I		
	Valvola di bypass della pompa aperta.		
	Cinghia di trasmissione allentata o scollegata.		
	Aria intrappolata nell'impianto idraulico		
Il piatto del rasaerba non si inserisce	La cinghia di trasmissione del piatto del rasaerba si è allentata		
	Contatto dell'accoppiamento elettromagnetico		
	allentato		
	Interruttore della lama guasto o allentato dal contatto del cavo		
	Fusibile bruciato		
Il transaxle perde olio	Tenute, guarnizioni o alloggiamenti danneggiati		
	Aria intrappolata nell'impianto idraulico		
Risultati di taglio irregolari	Pressione aria diversa degli pneumatici sui due lati.		
	Le lame sono piegate		
	La sospensione del piatto del rasaerba è irregolare		
	Lame non affilate		
	 Velocità di guida troppo elevata 		
	 L'erba è troppo alta 		
	 Erba accumulata sotto il piatto del rasaerba 		

RIMESSAGGIO

Rimessaggio invernale

Al termine della stagione, la macchina deve essere preparata per il rimessaggio (o se non verrà utilizzata per più di 30 giorni). Se il carburante viene lasciato inutilizzato per lunghi periodi (oltre 30 giorni), può lasciare residui viscosi che intasano il carburatore e compromettono il funzionamento del motore.

Gli stabilizzatori di carburante sono una buona soluzione per ridurre la formazione di residui viscosi durante il rimessaggio.

Aggiungere stabilizzatore al carburante nel serbatoio o nel contenitore. Utilizzare sempre i rapporti di miscelazione specificati dal produttore dello stabilizzatore. Avviare il motore per almeno 10 minuti dopo aver aggiunto lo stabilizzatore in modo che raggiunga il carburatore. Non svuotare il serbatoio del carburante o il carburante se si è aggiunto dello stabilizzante.



AVVERTENZA!

Non conservare mai un motore contenente carburante nel serbatoio in ambienti chiusi o in spazi poco ventilati, nei quali le esalazioni di carburante possono entrare in contatto con fiamme libere, scintille o fiammelle di sicurezza come ad es. in caldaie, serbatoi d'acqua calda, asciugatrici, ecc. Maneggiare attentamente il carburante. È estremamente infiammabile e può causare seri danni a cose e persone. Versare il carburante in un contenitore adatto, all'aperto e lontano da fiamme libere. Conservare il carburante lontano da fiamme o da fonti di accensione.

Non utilizzare mai benzina per la pulizia. Utilizzare uno sgrassatore e dell'acqua calda. Per preparare la macchina al rimessaggio:

- 1. Pulire accuratamente la macchina, specialmente sotto il piatto del rasaerba. Ritoccare i danni alla vernice e spruzzare un sottile strato d'olio sul lato inferiore del piatto del rasaerba per evitare la corrosione.
- Controllare la presenza di parti usurate o danneggiate sulla macchina e serrare eventuali dadi o viti che potrebbero essersi allentati.
- Sostituire l'olio del motore; smaltire l'olio esausto in modo adequato.
- Svuotare i serbatoi del carburante o aggiungere uno stabilizzatore. Avviare il motore e lasciarlo in moto fino a svuotare il carburatore dal carburante o finché lo stabilizzatore non raggiunge il carburatore.
- Rimuovere la candela e versare circa un cucchiaio di olio motore nel cilindro. Ribaltare il motore in modo che l'olio sia distribuito uniformemente, quindi installare nuovamente la candela.
- 6. Lubrificare tutti i nippli, snodi e assi.
- Rimuovere la batteria. Pulire, caricare e conservare la batteria in un luogo fresco ma proteggerla dall'esposizione diretta al freddo.
- 8. Conservare la macchina in un luogo pulito e asciutto e coprirla per una maggiore protezione.

Assistenza

In fase di ordine dei ricambi, specificare l'anno di acquisto, il modello, il tipo e il numero di serie.

Utilizzare sempre ricambi originali Husqvarna.


Un check-up annuale presso un'officina di assistenza autorizzata è un buon modo per garantire che la macchina funzioni al meglio la stagione successiva.


SCHEMA

NOTE: 1. SEAT UNOCCUPIED

2. BRAKE SWITCH IN OFF POSITION 3. MOTION CONTROL LEVERS OUT

4. PTO IN OFF POSITION

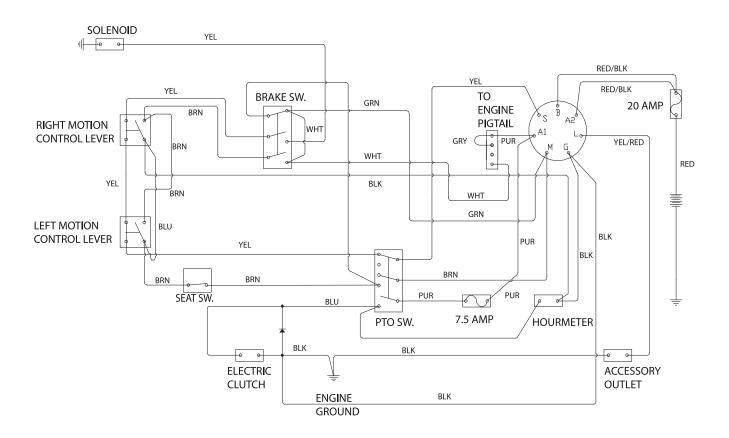

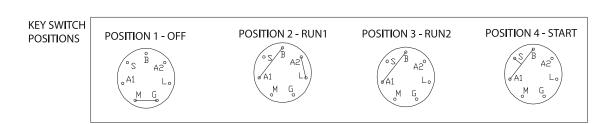

CARATTERISTICHE TECNICHE

Accessori

Sistema di raccolta

Specifiche di coppia

Bullone di albero a gomiti del motore

Bulloni puleggia piatto Dadi a staffa

Bullone della lama

Sistemi di chiusura 1/4" standard Sistemi di chiusura 5/16" standard 50 ft/lb (67 Nm) 150 ft/lb (203 Nm) 75 ft/lb (100 Nm)

90 ft/lb (122 Nm) 9 ft/lb (12 Nm) 18 ft/lb (25 Nm) Sistemi di chiusura 3/8" standard Sistemi di chiusura 7/16" standard Sistemi di chiusura 1/2" standard 33 ft/lb (44 Nm) 52 ft/lb (70 Nm) 80 ft/lb (110 Nm)

VITI A TESTA ESAGONALE

I valori di coppia qui indicati devono essere usati come guida generale quando non vengono dati valori di coppia specifici.

U.S. standard USA

Grado		SAE G	rado 5	SAE Grado 8		Vite di blocco flangia con dado di blocco flangia	
issa)	Dimensioni	ft/lb	Nm	ft/lb	Nm	ft/lb	Nm
e o gro	1/4	9	12	13	18		
ura fin	⁵ /16	18	24	28	38	24	33
filettat	³ /8	31	42	46	62	40	54
ollici,	⁷ /16	50	68	75	108		
tro in p	1/2	75	102	115	156		
diame	⁹ /16	110	150	165	224		
stelo (⁵ /8	150	203	225	305		
idello	3/4	250	339	370	502		
Dimensioni dello stelo (diametro in pollici, filettatura fine o grossa)	⁷ /8	378	513	591	801		
Dime	1 ¹ /8	782	1060	1410	1912		

^{**} Grado 5 - Qualità commerciale minima (non si consiglia una qualità inferiore)

	Minuteria standard metrica							
Grad	do	Grado 8.8		Grado	Grado 10.9		Grado 12.9	
	Dimensioni	ft/lb	Nm	ft/lb	Nm	ft/lb	Nm	
	M4	1,5	2	2,2	3	2,7	3,6	
	M5	3	4	4,5	6	5,2	7	
ssa)	M6	5,2	7	7,5	10	8,2	11	
o gros	M7	8,2	11	12	16	15	20	
ra fine	M8	13,5	18	18,8	25	21,8	29	
lettatur	M10	24	32	35,2	47	43,5	58	
etri, fi	M12	43,5	58	62,2	83	75	100	
millin	M14	70,5	94	100	133	119	159	
itro in	M16	108	144	147	196	176	235	
(diame	M18	142	190	202	269	242	323	
stelo	M20	195	260	275	366	330	440	
Dimensioni dello stelo (diametro in millimetri, filettatura fine o grossa)	M22	276	368	390	520	471	628	
ension	M24	353	470	498	664	596	794	
Dime	M27	530	707	474	996	904	1205	

DATI TECNICI

	EZ24T \ 966659701		
Motore			
Produttore	Briggs & Stratton 1)		
Tipo	Endurance		
Potenza	14,65 kW a 3150 RPM ²⁾		
Lubrificazione	Pressione con filtro dell'olio		
Carburante	Min senza piombo a 87 ottani (max etanolo 10%, max MTBE 15%)		
Capacità serbatoio carburante	15.1 litri / 4 galloni		
Raffreddamento	Raffreddato ad aria		
Filtro dell'aria	Standard		
Alternatore	12 V		
Dispositivo di avviamento	Elettrico		
Trasmissione			
Trasmissione	ZT-2800 Hydro Gear		
Comandi di velocità e direzione	Doppie leve, chiuse con schiuma		
Velocità di avanzamento	0-11,3 km/h / 0-7 mph		
Velocità di retromarcia	0-5,6 km/h / 0-3,5 mph		
Freni	Freno di stazionamento meccanico		
Pneumatici ruote anteriori, battistrada uniforme	11 x 4.5, 4 ply		
Pneumatici posteriori, pneumatici per terreno erboso	20 x 10-8		
Pressioni degli pneumatici	15 PSI / 103 kPa / 1 bar		

¹⁾ Vedere il manuale del produttore del motore per le specifiche del motore.

²⁾ La potenza nominale del motore indicata corrisponde alla potenza netta media (in corrispondenza del regime specificato) di un tipico motore in fase di produzione per il modello di motore misurato in base alla normativa SAE J1349/ISO1585. I motori per produzione di massa potrebbero presentare un valore diverso da questo. La potenza utile effettiva relativa al motore installato nella macchina finale dipende dalla velocità di funzionamento, dalle condizioni ambientali e da altre variabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	EZ24T \ 966659701
	48" combideck
Telaio	
Larghezza di taglio	122 cm / 48"
Altezza di taglio	3,8 - 11,4 cm / 1½ - 4½"
Cerchio non tagliato	0
Numero di lame	3
Lunghezza delle lame	41,9 cm / 16½"
Rulli anteriori	Sì
Sedile a molle	Standard
Braccioli incernierati	Standard
Contatore	Standard
Innesto lame	Frizione elettromagnetica
Formato del piatto	Misuratore stampigliato con 7
Produttività	11650 m²/h / 2,88 acri/hr
Dimensioni	
Peso	272 kg / 601 lb
Lunghezza base macchina	189 cm / 74½"
Altezza base macchina	119 cm / 47"
Larghezza base macchina	118 cm / 46½"
Larghezza totale, scarico in alto	126,7 cm / 50"
Larghezza totale, scarico in basso	-
Vibrazioni ¹)	
Leva dello sterzo	2,56 m/s ²
Sedile	0,19 m/s ²
Orecchio dell'operatore 2)	
Livello acustico all'orecchio dell'operatore	103 dB(A)
Livello acustico garantito	105 dB(A)
Livello acustico misurato	104 dB(A)

¹⁾ Livello di vibrazioni in ottemperanza alla norma EN 836. I dati riportati per il livello di vibrazioni hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2 m/s² (leve dello sterzo) e 0,8 m/s² (sedile).

²⁾ Livello di pressione acustica in ottemperanza alla norma EN 836. I dati riportati per il livello di pressione acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 0,08 dB(A). Se la macchina può essere equipaggiata di più piatti di taglio, i livello di pressione acustica sono indicati in ordine partendo dal piatto di taglio con la larghezza di taglio inferiore.

CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

Certificati di conformità per i modelli elencati di seguito:

966659701 / EZ24T Zero Turn Rider

Requisiti negli Stati Uniti

Sul motore e/o nel vano motore sono posizionate decalcomanie che riportano la dichiarazione di conformità della macchina. Ciò è valido anche per i requisiti speciali applicabili nei singoli stati federali (norme sulle emissioni dello Stato della California, ecc.). Non rimuovere nessuna decalcomania. I certificati possono anche essere forniti con la macchina alla consegna o inseriti nel manuale del motore. Conservare con cura i certificati, poiché sono documenti importanti.

Informazioni sulla dichiarazione di conformità UE

Valida unicamente per le versioni europee

Per ulteriori informazioni vedere il certificato di dichiarazione di conformità

Husqvarna AB, Orangeburg, SC, Stati Uniti, dichiara sotto la propria responsabilità esclusiva che i tipi di macchina indicati a pagina 1 del presente manuale, aventi numero di serie a partire dall'anno 2010 (la targhetta dei dati nominali indica chiaramente anno e numero di serie) è conforme alle norme previste nelle seguenti DIRETTIVE DEL CONSIGLIO:

- del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE, allegato IIA.
- del 15 dicembre 2004 "sulla compatibilità elettromagnetica" 2004/108/CE e disposizioni aggiuntive ora vigenti.
- dell'8 maggio 2000 "sull'emissione di rumore nell'ambiente" 2000/14/CE.

Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100-2, EN836.

Nome e indirizzo del produttore:

Husqvarna 172 Old Elloree Rd Orangeburg, SC 29115 USA

Organo competente:

SNCH, 11 Route de Luxembourg, L-5230 Sandweiler, ha pubblicato rapporti relativi all'attestazione della conformità in base all'allegato VI della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2000 "sull'emissione di rumore nell'ambiente" 2000/14/CE.

Intervento	Data, lettura strum., timbro, firma
Servizio di consegna Caricare la batteria.	
Regolare la pressione degli pneumatici di tutte le ruote a 1 bar (15 PSI).	
Montare i comandi dello sterzo nella posizione normale.	
Collegare la scatola di derivazione al cavo per l'interruttore di sicurezza del sedile. Controllare che nel motore vi sia la giusta quantità di olio.	
Regolare la posizione dei comandi dello sterzo.	
Rifornire con carburante e aprire la valvola del carburante.	
Avviare il motore.	
Verificare la trazione di entrambe le ruote.	
Verificare la regolazione del piatto del rasaerba.	
Controllare:	
L'interruttore di sicurezza del freno di stazionamento.	
L'interruttore di sicurezza del piatto del rasaerba.	
L'interruttore di sicurezza del sedile.	
L'interruttore di sicurezza dei comandi dello sterzo.	
La funzionalità del freno di stazionamento.	
La guida in marcia avanti.	
La guida in retromarcia.	
L'inserimento delle lame.	
Verificare il regime minimo	
Controllare il regime minimo alto del motore	
Informare il cliente relativamente a:	
La necessità e i vantaggi di rispettare il programma di assistenza.	
la necessità e i vantaggi di sottoporre la macchina ad assistenza ogni 300 ore. L'importanza dell'assistenza e della tenuta del relativo registro per il valore dell'usato. Gamma di applicazioni per il mulching.	
Compilare i documenti di vendita, ecc.	Il servizio di consegna è stato eseguito. Nessuna nota aggiuntiva. Certificato:

Intervento	Data, lettura strum., timbro, firma
Dopo le prime 5-8 ore Sostituire l'olio motore.	
Dopo 25 ore Controllare il filtro dell'aria. Affilare/sostituire le lame di taglio se necessario. Controllare la pressione degli pneumatici. Controllare i cavi della batteria. Lubrificare secondo il diagramma di lubrificazione. Controllare/pulire la presa d'aria di raffreddamento del motore. Pulire il prefiltro (in schiuma) del filtro dell'aria.	

Intervento	Data, lettura strum., timbro, firma
Dopo 50 ore Eseguire l'assistenza dopo 25 ore. Pulire/sostituire la cartuccia del filtro dell'aria (filtro di carta (intervalli più brevi per condizioni operative polverose). Sostituire l'olio motore. Lubrificare secondo il diagramma di lubrificazione. Verificare/regolare il freno di stazionamento.	
Dopo 100 ore Eseguire l'assistenza dopo 25 ore. Eseguire l'assistenza a 50 ore. Sostituire il filtro dell'olio motore. Pulire/sostituire le candele. Sostituire il filtro del carburante. Controllare le cinghie V. Controllare il serraggio dei bulloni dell'asse delle ruote anteriori (ogni 200 ore). Sostituire la cartuccia di carta del filtro dell'aria. Sostituire l'olio e il filtro della pompa idraulica (200 ore).	

Intervento	Data, lettura strum., timbro, firma
Dopo 300 ore Eseguire l'assistenza a 25 ore. Eseguire l'assistenza a 50 ore. Eseguire l'assistenza a 100 ore. Controllare/regolare il piatto del rasaerba. Pulire la camera di combustione e molare gli alloggiamenti della valvola. Controllare la distanza delle valvole del motore. Sostituire il filtro dell'aria a schiuma (prefiltro).	
Almeno una volta all'anno Pulire la presa d'aria di raffreddamento del motore (25 ore). Sostituire il filtro dell'aria a schiuma (prefiltro) (300 ore). Sostituire la cartuccia di carta del filtro dell'aria. Sostituire l'olio motore (50 ore). Sostituire il filtro dell'olio motore (100 ore). Verificare/regolare l'altezza di taglio. Verificare/regolare il freno di stazionamento (50 ore). Pulire/cambiare le candele (100 ore). Sostituire il filtro del carburante (100 ore). Controllare la distanza delle valvole del motore.	